

INSTRUCTIONS

6 Digits Electronic LCD chrono-alarm watches.
Control of watches:
Normal Display : Hour, Minute, Second and Day of week
Push of A-Button : Month, Date, and Date of week.
Push of B-Button : Display shows alarm, Time in Hour and Minute.
Push of C-Button : For change of Function.
Push of D-Button : For Light (Option)
Push of E-Button : For Light (Option)

Alarm and Chime On/Off
In normal time : Hold B-Button and Display shows alarm time in Hour and Minute.
1 x Push A-Button : Chime Bell will be on.
2 x Push A-Button : Alarm mark will be on.
3 x Push A-Button : Chime Bell will be off.
4 x Push A-Button : Alarm Bell will be off.
Release B-Button and Display changes to normal time immediately.

Chronograph Mode
In normal time, Push C-Button, chronograph Function will be set.
Start/Stop : Push A-Button, it operates in cumulative counting up to 1/100 second.
Lap time : Change to Lap Time from chronograph time display is performed by pressing B-Button while chronograph is counting. Chronograph keeps counting after change.
Push B-Button again to return to Chronograph Time Display.
Reset : Push A-Button to stop counting and then push B-Button.

Alarm Time Setting
In normal time, hold C-Button about three seconds. Monday flag + Hour digits will flash which is advance through depression of B-Button.
1 x Push of A-Button : Monday flag + Minute digits of the Alarm time will flash which is advance as above.
2 x Push of C-Button display change to normal time again.


Normal Time Setting
In normal time, hold C-Button about three seconds and then Push C-Button once.
Tuesday flag + Minute digits will flash. Push B-Button and Second will be reset to Zero.
1 x Push of A-Button : Minute digits flash and advance by depression of B-Button.
2 x Push of A-Button : Hour digits flash and advance as above.
3 x Push of A-Button : Month digits flash depending on position and advance as above.
4 x Push of A-Button : Date digits flash depending on position and advance as above.
5 x Push of A-Button : Flag of weekday flash and advance as above.
Push of A-Button and second will start for setting again.
If push of C-Button during any changing time, Normal Time will be appeared.

12/24 Hours Reversal Option
In normal time, hold B-Button and then Push C-Button, the A.M. or P.M. mark will be appeared or disappeared, 12 Hours mode (A.M. or P.M.) will be present on the display.

Alarm Test
In normal time, hold B-Button and then hold A-Button together Alarm will "Beep" and Alarm sounded.

Alarm Sound Off
For "Beep, Beep" Alarm, Push of B-Button
For Melody Alarm, Push of C-Button (Option)

Month/Date Position Interchange
In Normal Time Mode, hold A-Button, and then push B-Button once.

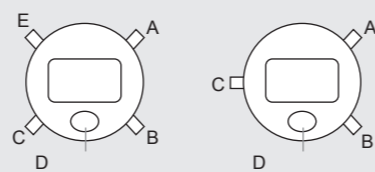

INSTRUCTIONS

-Montre électronique L.C.D. chrono alarmes.
-Affichage normal: heure, minutes, seconds et jour de la semaine.

Bouton A : mois, date, jour de la semaine.
Bouton B : heure d'alarme en heure et minutes.
Bouton C : pour changer de fonction.
Bouton D : pour la lumière. (OPTION)
Bouton E : pour la lumière (OPTION)

Alarme et carillon. Arrêt et départ.

Avec affichage normal, appuyer sur B et la montre affiche l'heure d'alarme en heure et minutes.

1 x presser le bouton A : le carillon est arme.
2 x presser le bouton A : le signe d'alarme s'affiche
3 x presser le bouton A : le carillon est desarme.
4 x presser le bouton A : le signe d'alarme disparait.

Lacher le bouton B et l'affichage revient a la normale.

Chronometre

Avec : affichage normal, appuyer sur C, la fonction chrono est arreee
Deport/Arrêt : appuyer sur A comtage en 100 leme/seconde
Deroulement : appuyer sur B pendant que le chrono marche
Le chrono continue après le changement. Appuyer sur B pour retourner vers le chrono.
Retour a zero : appuyer sur A et appuyer ensuite sur B.

Reglage de l'alarme:

Avec affichage normal, appuyer sur C pendant 3 secondes Signal lundi + l'heure d'alarme clignotent et avancent en appuyant sur B.

1 x presser bouton A : signal lundi + minute d'alarme clignotent et avancent en appuyer sur B.
2 x presser bouton C et l'affichage retourne l la normale.

Heure Normale:

Avec affichage normal, presser le bouton C Durant 3 secondes et ensuite presser le bouton C une fois Le signal mardi et le chiffre des secondes clignotent.

Appuyer sur B et les secondes reviennent a zero.

1 x presser sur A : les minutes clignotent et avancent en appuyant sur B.
2 x presser sur A : les heure clignotent et avancent comme ci-dessus
3 x presser sur A : le mois ou la date clignotent, cela depend de leur position etavancent comme ci-dessus
4 x presser sur A : le mois ou la date clignotent et avance comme ci-dessus
5 x presser sur A : l'indication du jour clignote et avance comme ci-dessus

Appuyer sur A et vous aurez un second depart pour reglage.
Si vous presser C, l'heure normale apparait.

Option d'affichage en 12 ou 12 heures

Avec affichage normal, tenir le B et presser le C. La marque AM (avant-midi) ou PM (apres-midi) apparait ou disparait.


Test d'alarme:
Dans l'affichage normal maintenir presse la bouton B puis en meme temps le bouton A, l'alarme "bip-bip" et la melodie se feront entendre.

Arreter son de l'alarme:

Pour l'alarme bip-bip presser la touche.
Pour la melodie presser C (Option)

Echange de position mois/date:

Avec affichage normal maintenir la touché A pressee, puis appuyer une fois sur B.

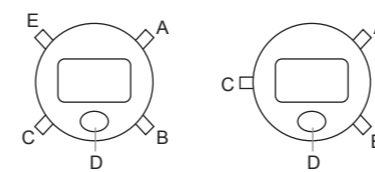

6-stellige elektronische LCD-Uhr mit Chronometer und Wecker

Bedienung

Normalanzeige : Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag.
Druck auf Knopf A : Monat und Datum
Druck auf Knopf B : Weckzeit wird angezeigt
Druck auf Knopf C : Einstellen der Funktion
Druck auf Knopf D : Zifferblatbeleuchtung (WAHLMOGLICHKEIT)
Druck auf Knopf E : Zifferblatbeleuchtung (WAHLMOGLICHKEIT)

Alarm und Melodie ein-/ausschalten

In der Normalanzeige : B gedrueckt halten, Weckzeit wird angezeigt mit Stunde und Minute

1 mal Knopf A druecken : Melodie einschalten
2 mal Knopf A druecken : Wecker einschalten
3 mal Knopf A druecken : Melodie ausschalten
4 mal Knopf A druecken : Wecker ausschalten

Chronometer-Betrieb

In der Normalzeit : Druck auf Knopf C, um die Chronometer-Funktion einzustellen.

Start/Stopp : A-Knopf druecken Die Zaehlung erfolgt in Hunderstel Sekunden.
Zeitablaufmessung : Während der Chronometer-Zeit Anzeige und während der Chronometer-Zaehlung durch Druck auf Knopf B auf Zeitablaufmessung (Messung Verbraucher Zeit) umstellen Der Chronometer zaehlt nach der Umstellung Ungehindert weiter.

Nochmals Knopf B druecken, um wieder auf Chronometer-Zeit Anzeige ge umzustellen.

Neueinstellung : Mittels Knopf A Zaehlung anhalten, dann Knopf B bedienen

Einstellen der Weckzeit
Knopf C 3-sekundenlang festhalten. Weckzeit wird angezeigt, die nun mittels Knopf B verstellt werden kann.

1 mal Knopf A druecken : die erste Stelle der Minuten blinkt und kann mittels Knopf B verstellt werden
2 mal Knopf C druecken : zurueck zur normalen Zeit

Einstellen der Normalzeit
Festhalten Knopf B 3 Sekunden und Knopf C einmal druecken. Die Sekundenstellen blinken auf. Bei Druck auf Knopf B stellen sich die Sekunden

auf Null zuruck.
1 mal Knopf A druecken : die zweite Stelle der Minuten blinkt und kann mittels Knopf B verstellt werden.
2 mal Knopf A druecken : die Stundenstelle blinkt und kann wie oben verstellt werden
3 mal Knopf A druecken : die Monatstelle blinkt und kann wie oben verstelle werden
4 mal Knopf A druecken : die Datumstelle blinkt und kann wie oben verstellt werden
5 mal Knopf A druecken : der Wochentagsanzeiger blinkt und kann wie oben verstellt werden


Bei Druck auf Knopf A beginnt die Einstellreihenfolge wieder von neuem bei den Sekunden. Wird irgendwann während des Einstellvorgangs Knopf C gedrueckt, erscheint die Anzeige der Normalzeit.

12/24-Stunden-Anzeigeformat zur Wahl
Festhalten Knopf B und druecken Knopf C, dann aendert sich das 12-Stunden-Anzeigeformat auf 24-Stunden-Anzeigeformat order umgekehrt.

Weckertest
In der Normalzeit, festhalten Knopf B und Knopf A druecken zum Testen der Weckgeräusche (Piepston und Alarm)

Alarmton ausschalten
Für den Piepston-Alarm Taste B druecken
Für den Melodie-Alarm Taste C druecken (Option)

Positionswechsel Monat/Datum
Im normalen Zeitmodus Taste A gedrueckt halten und dann Taste B einmal druecken.

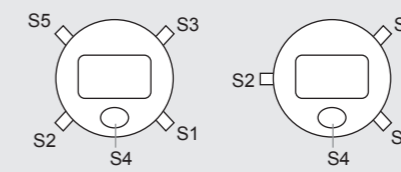

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Indicacion normal : Hora, minutos, segundos y die de la semana

Apriete S1 : Para hora de alarma
Apriete S2 : Modo
Apriete S3 : Pare el mes, la fecha, dia de la semana
Luz : Para encender la luz apretar el boton S4
Luz : Para encender la luz apretar el boton S5

FUNCTION DE CRONOMETRO

En sete modo cuenta en 1/100 de Segundo por los primeros 30 minutos (29 minutos 59.99 segundos) después en 1 segundo tasta al máximo de 24 horas (23 horas 59 minutos y 59 segundos)

Para que trabaje como cronómetro deprima S2 en tiempo normal
1. Comenzo/Parada – deprima S3 una vez
2. Lazo de tiempo – Deprima S1 pará "congelar" la indicación de lapso de tiempo miantras esle contando, y deprima S1 otra vez para volver a flemo.
3. Reajuste – Deprima S1 cuando el cronómetro deja de contra
Para volver a ver la indicación horaia, deprima S2 otra vez.

REPOQUED Y ALARMA ON/OFF

En indicación horaria normal : hora, minutos, segundos y dia de semana

1. Replqueo on (✓) y off Mantenga deprimido S1 y deprima S2
Alarma on (•••) y Off Manlenga deprimido S1 y deprima S2 otra vez

PARA AJUSTE DE TIEMPO DE ALARMA- Mantenga deprimido S2 por unos 3 seg.

Selecte los dígitos que destellan para ajustarse deprimiendo S3 y avance los número oeprimiendo S 1 (se avanza rápidamente manteniendo deprimido S1 por más de 2 segundos)

-deprima S2 otra vez y la indicación normal horaria apacerá.

PARA AJUSTE DE TIEMPO NORMAL – Mantenga deprimido S2 por unos 3 segundos para ajuste de tiempo de alarma y empule S2 otra vez
Selecte los dígitos que destellan para ajustar deprimiendo S3 y avance el número oeprimiendo S1 (se avanza rápidamente manteniendo deprimido S1 por más de 2 segundos).

Selecte indicación horaria de 12/24 horas. en tiempo normal oprimiendo S3 y después empule S2
Prueba de alarma manteniendo S1 deprimido y después empujando S3
Intercambio de mes y fecha se hace manieniendo S3 deprimido y oprintendo S1

APN ref.no.: A72060_1

Date: 28-01-08

Vendor ref.:

no. of color: 1C+1C

B&W artwork attached:

Presentation

Testing

Production/Shipment

A4 SIZE (210MMx297MM)
DOUBLE SIDE PRINGTING

Prepared by:

Verified by:

Approved by: