


297MM

210MM

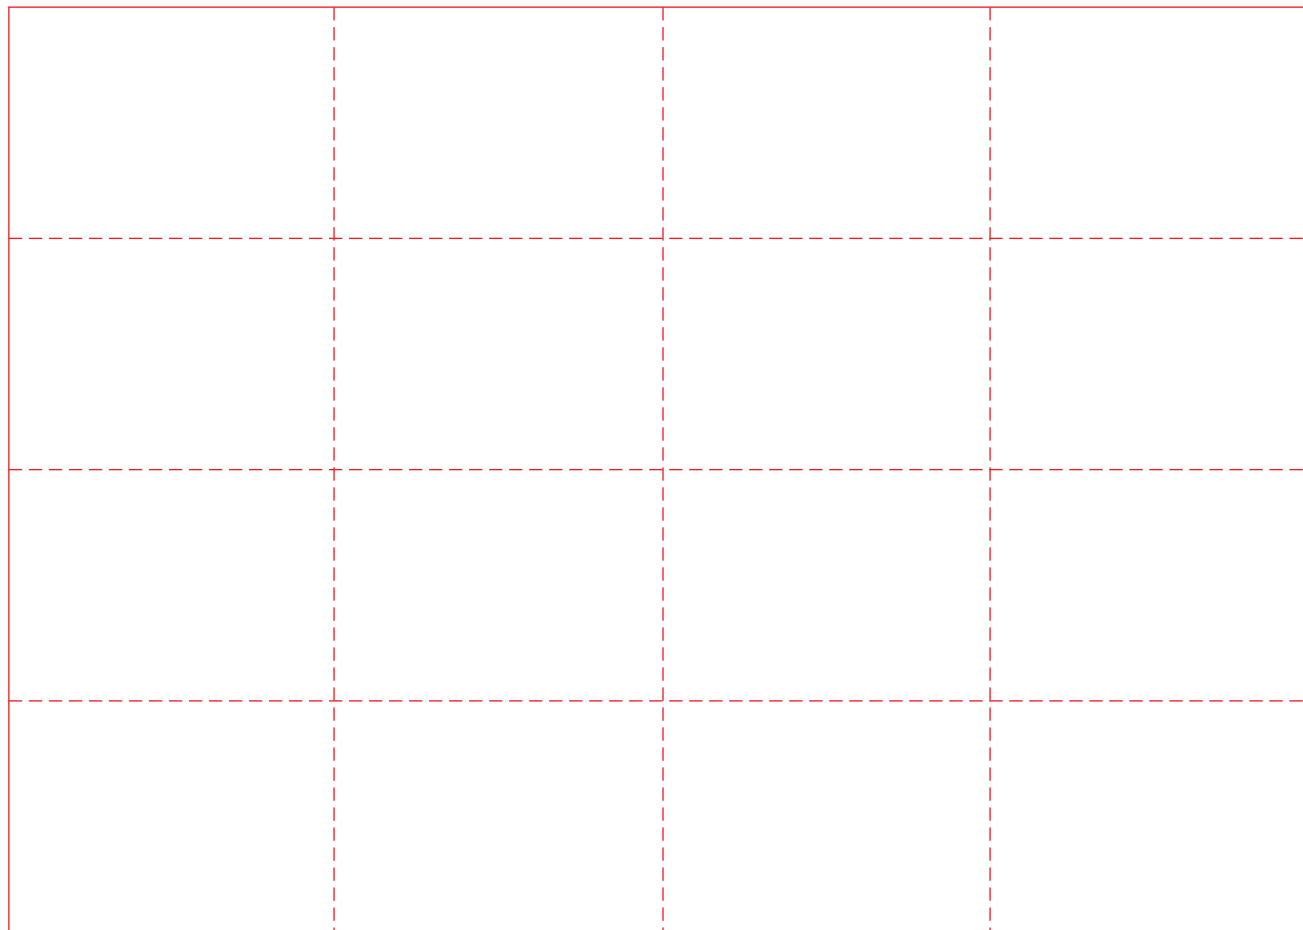

————— Die-cut Line

- - - - - Folding Line

APN ref. No: A84246
Date: 24-05-2010

Vendor ref:
no. of color: 1C+1C

B&W artwork attached:

Presentation ☐

Testing ☐

Production/Shipment ☐

Prepared by:	Date:
Checked by:	Date:
Approved by:	Date:



計算錶

說明書

1.0 说明

謝謝購買這塊手錶。
這塊手錶提供計時、演算、警報、雙重時間和測時器作用。並且，這塊手錶有可能保存電池為更長的使用的一個能源節約作用。
要得到大多數您的購買，是肯定仔細地讀這個指南和在手邊保留它為以後做參考，如果必要。依從下面筆記使用這塊手錶是適當的：

- 避免暴露手錶在極端狀態。
- 避免模糊的用途或嚴重衝擊到手錶。
- 不要打開表殼，除非執行被證明的服務機構。
- 偶爾地清洗手錶與軟性和被弄濕的布料。
- 當它長期時，沒在使用存放手錶在一個乾燥地方。

2.0 部件及功能

[I][D]按鍵

- 在當前時間模式下,按此按鍵顯示日期
- 在跑秒功能模式下,按此按鍵選擇跑秒的開/關或重置跑秒時間

[X][C]按鍵

- "x"号,进行乘法运算
- 在响闹模式下,按此按鍵開/关响闹

[=][S]按鍵

- "="号,进行减法运算

[+][P]按鍵

- "+"号,进行加法运算
- 在時間設置模式下,同時按此按鍵和"0"鍵五秒進入自檢模式
- 在响鬧設置模式下,按此按鍵轉換12/24H顯示格式

[M]/[AC]/[C]按鍵


- 按此按鍵選擇功能模式
- 在功能模式下,按此按鍵選擇顯示設置
- 在任一顯示設置下,按此按鍵進行不同設置的轉換
- 按此按鍵退出設置

[=][E]按鍵


- "="符号

[[]][O]按鍵


- "."符号
- 在時間設置模式下,按此按鍵轉換時間顯示格式: AM/PM
- 在跑秒模式下: 按此按鍵開始/關閉跑秒



3.0 按鍵操作

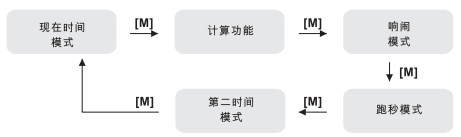

4.0 主要功能模式

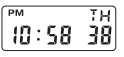


第一行

第二行

當前時間顯示

- 時間顯示格式及星期在LCD第一行顯示
- 當前時間(時,分,秒)在LCD第二行顯示

4.1 當前時間模式--設置順序



設置當前時間

- 長按[M]鍵兩秒選擇當前時間,日期及其他的設置顯示("秒"開始閃爍)

設置順序

- 當"秒"閃爍時,按[M]鍵按照以上流程轉換到下一項設置或按"0"鍵將秒清零
- 當AM/PM符號及時(十位)出現閃爍,按"+"鍵轉換12/24H顯示格式
- 若用戶已經選擇了12H顯示格式,按"."鍵選擇AM/PM顯示
- 時(個位)出現閃爍時,按數字鍵0-9選擇數值
- 分(十位)/分(個位)/年(十位)/年(個位)/月(十位)/月(個位)/日(十位)/日(個位)閃爍時,按[M]鍵進入下一項設置并按數字鍵0-9選擇數值
- 年/月/日的設置完成之後,按鍵响聲開"閃爍,按"0"鍵開啟/關閉响聲
- 設置完成後,長按[M]鍵兩秒退出設置順序,若1分鐘沒有任何按鍵操作,將自動返回當前時間模式

計算模式

- 在當前時間模式下,按[M]鍵進入計算功能模式
- 在計算功能模式下,按任何按鍵都會有响聲(包括[M]鍵)
- 在計算功能模式下,可輸入計算公式,進行功能運算

5.0 計算模式

指令標示

可入八位數字(負數七位數字)

輸入平常數

得到答案


■ 明白到修正

■ 發行溢出或錯誤檢查。溢出是由「E」標誌表示的並且停止演算。溢出發生，當答復的整數部分中間或最後，是否超出8個數字(7個數字為陰性。)

執行四基本的演算。

例子	操作	讀出
基本	1 + 5 = 6	6
平常數	1 + 5 = 6 (5是平常數)	κ + 6
	5 + 5 = 10	κ + 10
能源	5 ÷	κ × 25
	5 ÷	κ × 125

6.0 响鬧模式--每日响鬧



响鬧標誌

响鬧時間

每日响鬧顯示


開啟/關閉每日响鬧

- 在响鬧模式下,按"x"鍵開啟/關閉响鬧,按"4"鍵開啟/關閉定時响鬧

每日响鬧鈴聲

- 响鬧模式下,按"x"鍵會有响鬧符號●M)出現/消失,在●M)符號出現時(每日定時响鬧開啟),當當前時間到達所設置的响鬧時間時,會有20秒的响鬧聲發出,响鬧時,按任一按鍵可停止响鬧發聲。
- 在响鬧模式下,按"4"鍵會有整點鬧鈴符號🕒出現/消失,當符號出現時,手表將在整點時有鬧鈴。

6.1 每日响鬧模式--設置每日响鬧

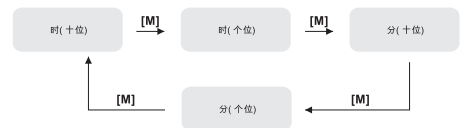

設置跑秒

- 响鬧模式下,長按[M]鍵兩秒進入响鬧設置模式
- 按"+"鍵轉換時間顯示格式(12/24H),按"."鍵選擇AM/PM(已選擇12H顯示格式)。
- 時(十位)/時(個位)/分(十位)/分(個位)出現閃爍時,按[M]鍵進入下一項設定,按0-9數字鍵選擇設定值
- 長按[M]鍵兩秒退出設置模式
- 若1分鐘沒有任何按鍵操作,將自動返回當前時間模式

7.0 第二時間模式




第二時間模式

第二時間模式

- 响鬧模式下,按[M]鍵進入第二時間模式

7.1 第二時間設置

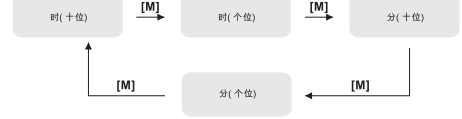

第二時間設置

- 在第二時間模式下,按[M]鍵2秒可進入第二時間設定模式(AM/PM及時(十位)開始閃爍),AM/PM及時(十位)開始閃爍時,按"+"鍵轉換時間顯示格式(12/24H),按"."鍵選擇AM/PM(已選擇12H顯示格式)。
- 時(十位)/時(個位)/分(十位)/分(個位)出現閃爍時,按[M]鍵進入下一項設定,按0-9數字鍵選擇設定值
- 長按[M]鍵兩秒退出第二時間設置模式
- 在第二時間設置模式下,若1分鐘沒有任何按鍵操作,將自動返回第二時間顯示模式

8.0 跑秒模式



跑秒模式

· 在跑秒模式下,有分秒,百分秒顯示

設置跑秒模式

- 在跑秒模式下,按"."鍵開始/停止跑秒
- 在跑秒模式下,按"0"鍵可暫停/重置跑秒(跑秒已啟動)
- 暫停跑秒後,按"/"鍵重置跑秒時間
- 在跑秒模式下,按[M]鍵返回到現在時間模式

正常計算

開始

停止

重新開始

停止

重新開始

分裂時間計算

開始


圈(僅性平靜計數)

圈

停止

重新設置

9.0 省電模式

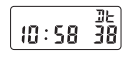

第二時間設置

長按 [7]

啟動省電模式

· 此款表有省電功能,LCD熄滅可延長電池的使用壽命

· 在省電模式下,手表功能照常運作(比如計時功能仍然運行)

如何進入/退出省電模式

- 按"7"鍵轉換時間顯示格式(12/24H),按"."鍵選擇AM/PM(已選擇12H顯示格式)。
- 進入省電模式,在當前時間模式下,按住"7"鍵約5秒,LCD顯示消失。
- 在省電模式下,按任何按鍵5秒可離開省電模式使LCD恢復顯示。

10.0 規格

1.時間

- 顯示平常時間月份,日子,星期,小時,分鐘和秒
- 12/24 小時選擇模式
- 偏响鬧
- 分裂時間: 2000 至 2099

2.每日响鬧模式

- 30秒响鬧

3.跑秒模式

- 百分秒顯示
- 最長時間23小時59分59.99秒
- 分裂時間顯示


4.計算機

- 四個基本計算模式
- 平常計算模式
- 八位數字(負數七位數字)

5.第二時間設置

6.其他

- 按鍵响聲(開啟)

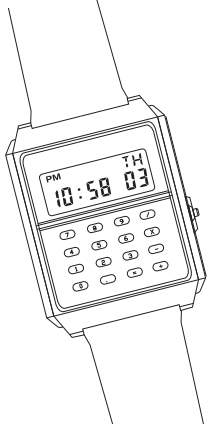

Calculator watch User manual

1.0 Introduction

Thank you for purchasing this Watch.

This Watch provides Timekeeping, Calculation, Alarm, Dual Time and Chronograph Functions. Also, this watch have a Power Saving function which can save the battery for a longer use.

To get the most of your purchase, be sure to read this manual carefully and keep it on hand for later reference when necessary. It is advisable to use this Watch in conformity with the below notes:

- Avoid exposing the Watch to the extreme conditions.
- Avoid rough uses or severe impacts to the Watch.
- Do not open the Watch case unless performed a certified service agency.
- Clean the Watch occasionally with a soft and moistened cloth.
- Store the Watch in a dry place when it is not in use for a long time.

2.0 Parts and Functions

[/] Mode button

- Division Sign, to do the Division.

- In Current Time Mode: Press to show Date Mode.

[X] Mode button


- Multiplication Sign, to do the multiplication operation.
- In Alarm Mode, press to toggle Chime on/off.

[=] Mode button

- Minus Sign, to do the subtraction operation.

[+] Mode button

- Plus Sign, to do the addition operation.
- In Alarm Setting Mode, press to select 12/24 hr form.
- In Chronograph Mode: Press to start/stop the chronograph.

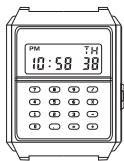

[M] Mode button (W/A/C/I)

- Press to select one of the functional modes
- In function modes: Hold to select setting display
- In any setting display: Press to choose among different settings
- Hold the button to exit setting sequence.


[=] Mode button

- Equal Sign


[.] Mode button

- Point Sign
- In Time Setting Mode, press to select Time Display Mode: AM/PM

3.0 Major Function Modes




4.0 Major Function Modes



- 1st Row
 - The Time display Form and Day of week exhibits on the 1st row of display.
- 2nd Row
 - The current time (hour, minute, second) exhibits on the 2nd row of display.

4.1 Current Time Mode - Setting Sequence

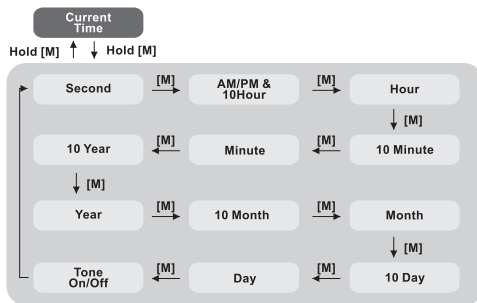

To Set the Current Time Mode

- To set the current time, date, and other settings, press and hold the [M] button for about 2 seconds to select the setting display (the second digits will start flashing).

The Setting Sequence

- When the second digits start flashing, press the [M] button to move the flashing following the setting sequence of the diagram in previous page or press the [0] button to reset the second digits to zero.
- When the AM/PM icon and the 10-hour is flashing, press the [+] button to select the 12/24 hour format. If the user has selected the 12-hour format, press the [-] button to select the AM or PM display.
- When the hour digits is flashing, press the 0-9 button to select the digits.
- If one of the settings (10-minute, minute, 10-year, year, 10-month, month, 10-day, day) is flashing, press the [M] button to move to the next flashing and press the 0-9 button to select the setting.
- If the year, month or day has completed the setting, the "TONE ON" is flashing, press the [0] button to toggle it on/off.
- When the setting is completed, press and hold the [M] button for about 2 seconds to exit the setting sequence. The setting display will return to Current Time Mode automatically if there is NO Key-stroke for about 1 minute.


5.0 Calculator Mode

A function command sign.

8-digit entry (7-digit for negatives) can be made.

Enters numerals.

Obtains answer.

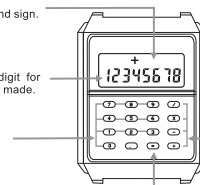

- Clears entry for correction
- Releases overflow or error check.

Overflow is indicated by an "E" sign and stops the calculation. Overflow occurs when the integer part of an answer whether intermediate or final, exceeds 8 digits (7 digits for negatives.)

Perform the four basic calculations.

Example	Operation	Read-Out
Basic	1 + 5 = 6	6
Constant	1 + 5 = 6 (5 is constants)	6
	5 + 5 = 10	10
Power	5 ^	25
	5 ^	125

6.0 Alarm Mode




Daily Alarm ON and OFF

- In Daily Alarm Mode, you can press the [4] button to toggle the alarm ON/OFF, press the [x] button to toggle the chime ON/OFF.

Daily Alarm Sounds

- When the Daily Alarm Indicator (●●●) appears (which means the daily alarm is ON), the watch starts beeping at the alarm time. Every time the [4] button is pressed in the alarm time mode, the alarm-ON-mark (●●●) appears or disappears. When the alarm-ON-mark is lit, the buzzer sounds for 30 seconds at the preset time every day until stopped. You can stop the sounds by pressing any buttons.
- Every time the [x] button is pressed in the alarm time mode, the Hourly Chime (●) mark appears or disappears. When the Hourly Chime mark is lit, the watch sounds every hour on the hour.

6.1 Alarm Setting

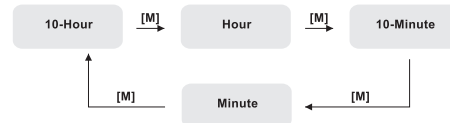

To Set the Daily Alarm Function

- In Alarm time Mode, press and hold the [M] button for about 2 seconds to enter the alarm setting display.
- Press the [+] button to select 12/24 hour format, press the [-] button to select AM/PM display (which means you has selected the 12 hour format).
- When the 10-hour, hour, 10-minute, minute digit flashes on the display, to the next setting, press the 0-9 button to select the setting.
- Press and hold the [M] button for about 2 seconds to exit the setting sequence.
- The setting display will change to Alarm Time Mode automatically if there is NO key-stroke for about 1 minute.

7.0 Dual Time Mode



Dual Time Mode

- In Alarm time Mode, press [M] button to enter to the Dual-Time mode


7.1 Dual Time Setting



To Set the Dual Time

- To set the Dual time, press and hold the [M] button for about 2 seconds under the Dual Time Mode (the AM/PM and the 10-hour digits will start flashing).
- When the AM/PM and 10-hour is flashing, press the [-] button to select the button to select AM/PM (which means you has selected the 12 hour format).
- When the 10-hour, hour, 10-minute or minute digit flashes on the display, press the [M] button to move to the next setting, press the 0-9 button to select the setting.
- Press and hold the [M] button for about 2 seconds to exit the setting
- In Dual Time Setting mode, it will change to the Dual Time Mode automatically if there is NO key-stroke for about 1 minute.

8.0 Chronograph Mode



- In Chronograph Mode, the minute, second and 1/100 second appears on the display.

To Set Chronograph

- In Chronograph Mode, press the [+] button to start/stop the chrono.
- In Chronograph Mode, press the [0] button to split time ON/OFF (which means you has started the chrono).
- Reset Chronograph, press the [0] button with Chronograph stopped.
- In Chronograph Mode, press the [M] button can return to the Current Time Mode.


Normal measurement



Split time measurement



9.0 Power Saving Mode



- This Watch has a Power Saving Function which can turn off the LCD display and let the battery last longer.
- While in the Power Saving Mode, the watch function is still working normally (i.e. The time-keeping function is still running during Power Saving Mode).

How to enter/exit the Power Saving Mode

- To enter the Power Saving Mode: press and hold the [7] button for about 5 seconds in the Current Time Mode and the LCD display will be turned off.
- Press any key during the Power Saving Mode will exit the mode and the LCD display will be resumed.

10.0 Specifications

1. Time

- Normal Time with month, day, day of week, hour, minute and second display
- 12/24 hour format selectable
- Hourly Chime
- Auto Calendar range: 2000 to 2099

2. Daily Alarm

- 30 seconds alarm duration

3. Chronograph

- Resolution: 1/100s
- Max. time 23Hr 59Min 59.99Sec
- Split time display

4. Calculator

- 4 basic calculations
- Constant calculation
- 8-digit entry (7-digit for negatives)

5. Dual Time

6. Other

- Key-tone on/off



Calculadora reloj

Manual del usuario

1.0 Introducci

Este reloj dispone de hora normal, Cálculo, alarma, hora dual y funciones de cronógrafo. Además, este reloj tiene una función de ahorro de energía que puede ahorrar la batería para un uso más largo.

Para obtener el máximo de su compra, asegúrese de leer detenidamente este manual y tenerlo a mano para referencia futura cuando sea necesario. Es recomendable utilizar este reloj de conformidad con las notas a continuación:

- Evite exponer el reloj a las condiciones extremas.
- Evite el uso o impactos graves a la Guardia.
- No abra la caja del reloj a menos que realiza una agencia de servicio autorizados.
- Limpie el reloj de vez en cuando con un paño suave y húmedo.
- Guardar el reloj en un lugar seco cuando no esté en uso durante mucho tiempo.

2.0 Partes y Funciones

[7] Modo de botón

- Signo de división, para hacer la división
- En modo Current Time: Pulse para mostrar Date Mode.

[X] Mode


- Signo de multiplicación, para hacer la operación de multiplicación.
- En modo de alarma, presione para cambiar timbre de encendido / apagado.

[=] Botón Mode

- Menos de soñas, para hacer la operación de resta.

[+] Botón de modalidad

- Punto de Firma
- Signo, para hacer la operación de adición.
- En el modo de ajuste de alarma, presione para seleccionar la forma 12/24 hr.
- En el modo Cronógrafo: Pulse para iniciar / detener el cronógrafo.

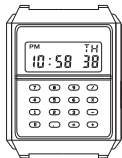


[=] Signo igual

[+] Mode button

- Punto de Firma
- En modo de ajuste de tiempo, presione para seleccionar Hora Modo de visualización: AM / PM

- [M] Modo botón [M / AC / C]
- Pulse para seleccionar uno de los modos de funcionamiento
- En los modos de funcionamiento: Sostenga para seleccionar la pantalla de configuración
- En cualquier pantalla de configuración: Pulse para seleccionar los distintos parámetros configurables
- Mantenga pulsado el botón para salir de la secuencia de configuración.

3.0 Major Function Modes



4.0 Modos de las principales funciones




1ª Línea

2ª Línea

- La forma de la pantalla la hora y día de la semana presenta en la fila 1 de la pantalla.
- La hora actual (hora, minuto, segundo) presenta en la fila 2 de la pantalla.

4.1 Modo Tiempo actual - Secuencia de configuraci

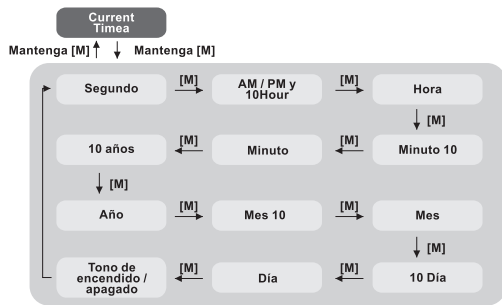

Para seleccionar la hora actual modo de

- Para ajustar la hora actual, fecha y otros ajustes, presione y mantenga presionado el botón [M] durante unos 2 segundos para seleccionar la pantalla de configuración (los dígitos de los segundos empiezan a parpadear).

Secuencia de configuración

- Cuando los dígitos de los segundos empiezan a parpadear, pulse el botón [M] para mover el parpadeo tras la secuencia de configuración del diagrama de la página anterior o pulse el botón [0] para restablecer los dígitos de los segundos a cero.
- Cuando el AM / PM y el icono de horas 10 se flashing, pulse el botón [+] para seleccionar el formato de 12/24 horas. Si el usuario ha seleccionado el formato de 12 horas, pulse el botón [1] Para seleccionar el AM o PM pantalla.
- Cuando los dígitos de la hora parpadea, pulse el botón 0 ~ 9 para seleccionar los dígitos.
- Si uno de los valores (10-minutos, minutos, 10-año, año, 10 meses, meses, 10 días, días) a parpadear, pulse el botón [M] para pasar a la siguiente pantalla y pulse el 0 ~ 9 para seleccionar el ajuste.
- Si el año, mes o día ha completado el ajuste, el @ @ DE TONO esté parpadeando, pulse el botón [0] para alternar entre la activación / desactivación.
- Cuando termina el ajuste, presione y mantenga presionado el botón [M] durante unos 2 segundos para salir de la secuencia de configuración. La pantalla de configuración actual regresará a modo de hora automáticamente si no hay ninguna clave tiempos de 1 minuto aproximadamente.

5.0 Modo de Calculadora

Un signo de comando función.

8-dígitos de entrada (7-dígitos para los negativos) se pueden hacer.

Introduce números.

Obtiene respuesta.

Ejemplo	Operación	Leer de salida
Básico	1 + 5 = 6	6
Constante	1 + 5 = 6 (5 es constantes)	κ + 6
	5 + 5 = 10	κ + 10
Poder	5 ÷ 5 = 1	κ × 25
	5 ÷ 5 = 1	κ × 125

6.0 modo de alarma



Alarma diaria ON y OFF

- En modo Daily Alarm, puede pulsar el botón [4] para cambiar la alarma ON / OFF, pulse el botón [x] para cambiar el timbre ON / OFF.

Alarma diaria Sonidos

- Cuando la alarma diaria indicador aparece (lo que significa que la alarma está conectada), el reloj empieza a sonar a la hora de alarma. Cada vez que el [4] botón se presiona en el modo de hora de la alarma, la alarma-ON-marca aparece o desaparece. Cuando la alarma-ON-marca está encendido, el timbre suena durante 30 segundos a la hora programada todos los días hasta que se detenga. Puede detener los sonidos al presionar ningún botón.
- Cada vez que el botón [X] es presionado en el modo de hora de la alarma, la marca de hora del timbre aparece o desaparece. Cuando el timbre marca de hora se enciende, el reloj suena a cada hora sobre la hora.

6.1 Ajuste de la alarma



Para establecer la función de alarma diaria

- Con el tiempo el modo de alarma, presione y mantenga presionado el botón [M] durante unos 2 segundos para entrar en la alarma de configuración de pantalla.
- Pulse el botón [+] para seleccionar formato de 12/24 horas, pulse el botón [.] Para seleccionar AM / PM pantalla (lo que significa que ha seleccionado el formato de hora 12).
- Cuando llegó la hora, hora, minuto 10-minutos, dígito parpadea-10 en la pantalla, a la siguiente posición, pulse el botón 0 ~ 9 para seleccionar el ajuste.
- Pulse y mantenga pulsado el botón [M] durante unos 2 segundos para salir de la secuencia de configuración.
- La pantalla de configuración cambiará al modo de hora de alarma automáticamente si no hay ninguna clave tiempos de 1 minuto aproximadamente.

7.0 Modo de hora dual



Modo de hora dual

Modo de hora dual

- Con el tiempo el modo de alarma, presione [M] para entrar al modo de doble turno

7.1 Configuración de hora doble



Para establecer la hora doble

- Para ajustar la hora dual, presione y mantenga presionado el botón [M] durante unos 2 segundos en el modo de hora doble (el AM / PM y la hora 10 dígitos comenzará a parpadear).
- Cuando el AM / PM y 10-hora intermitente, presione la tecla [.] Para seleccionar el botón para seleccionar AM / PM (lo que significa que ha seleccionado el formato de hora 12).
- Cuando llegó la hora, la hora, 10 minutos en minutos o un dígito parpadea-10 en la pantalla, pulse el botón [M] para pasar a la siguiente posición, pulse el botón 0 ~ 9 para seleccionar el ajuste.
- Pulse y mantenga pulsado el botón [M] durante unos 2 segundos para salir de la configuración
- En modo de ajuste de hora doble, cambiará al modo de hora doble automáticamente si no hay ninguna clave tiempos de 1 minuto aproximadamente.

8.0 Modo del cronógrafo



El modo Cronógrafo

- En el modo Cronógrafo, los minutos, segundos y 1 / 100 segundos en la pantalla.

Para establecer Cronógrafo

- En el modo Cronógrafo, pulse el botón [+] para iniciar / detener el cronógrafo.
- En el modo Cronógrafo, pulse el botón [0] para dividir el tiempo de encendido / apagado (lo que significa que ha comenzado el crono).
- Perdi mi cronógrafo, pulse el botón [0] con cronógrafo detenido.
- En el modo Cronógrafo, pulse el botón [M] puede regresar a modo de hora actual.

Medición normal



Dividir la medición del tiempo



9.0 Modo ahorro de energ



- Este reloj tiene una función de ahorro de energía que puede apagar la pantalla LCD y dejar que la batería dure más.
- Mientras que en el modo de ahorro de energía, la función de reloj sigue funcionando normalmente el trabajo (es decir, el tiempo de mantenimiento de la función aún se está ejecutando en modo de ahorro de energía).

Cómo entrar / salir del modo de ahorro de energía

- Para entrar en el modo de ahorro de energía: mantenga pulsado el botón [7] durante unos 5 segundos en el modo de hora actual y la pantalla LCD se apagará.
- Pulse cualquier tecla durante el modo de ahorro de energía saldrá del modo y la pantalla LCD se reanuda.

10.0 Especificaciones

1. Tiempo

- Normal Tiempo con mes, dma, dma de la semana, hora, minuto y segundo de visualización
- Seleccionar el formato de 12/24 horas
- Carilón horario
- Calendario automatico rango: desde 2000 hasta 2099

2. Alarma diaria

- 30 segundos de duracion y alarma

3. Cronografo

- Resolucion: 1/100s
- Max. 23hr tiempo 59min 59.99Sec
- Split visualización de la hora


4. Calculadora

- 4 calculos basicos
- Calculo de la constante
- 8 dmgitos de entrada (de 7 dmgitos para los negativos)

5. Dual Time

6. Otros

- Clave de tono de encendido / apagado

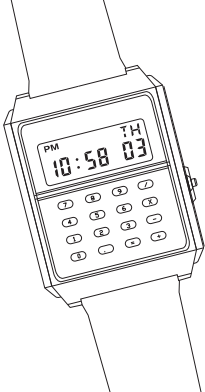

Calcolatrice orologio

Manuale utente

1.0 Introduzione

Grazie per aver acquistato questo orologio.

Questo orologio dispone di indicazione dell'ora, Calcolo, Sveglia, Dual Time e funzioni del cronografo. Inoltre, questo orologio hanno una funzione di risparmio energetico che può salvare la batteria per un uso più lungo.

Per ottenere il massimo del suo acquisto, assicuratevi di leggere attentamente questo manuale e tenerlo a portata di mano per eventuali riferimenti futuri. Si consiglia di utilizzare questo orologio in conformità con le seguenti note:

- Evitare di esporre l'orologio a condizioni estreme.
- Evitare il ruvido usi o gravi ripercussioni per l'orologio.
- Non aprire la cassa dell'orologio, a meno effettuato un servizio di agenzia certificata.
- Pulire l'Orologio in tanto con un panno morbido e umido.
- Conservare l'orologio in un luogo asciutto quando non è in uso per molto tempo.

2.0 Parti e Funzioni

[/] Mode button

- Segno di divisione, per fare la divisione.
- In Current Time Mode: Premere per mostrare Data Mode.

[X] Mode


- Segno di moltiplicazione, per fare l'operazione di moltiplicazione.
- Nel modo di suoneria, premere per alternare Chime on / off.

[=] Pulsante Mode

- Segno meno, per fare l'operazione di sottrazioni.

[+] Mode

- Punto di Accesso
- Segno più, a fare l'operazione di addizione.
- Nel modo di impostazione, premere per selezionare modulo 12/24 ore.
- In modalità Cronografo: Premere per avviare / fermare il cronografo.

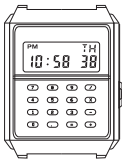


[=] Mode
■ Segno di uguale

[/] Mode button

- Punto di Accesso
- In Time modalità di impostazione, premere per selezionare
- Ora Modalità di visualizzazione: AM / PM

- **[M] Mode [M / AC / C]**
- **Premere** per selezionare una delle modalità funzionali
- In modalità di funzionamento: premuto per selezionare l'impostazione di visualizzazione
- In ogni impostazione di visualizzazione: premere per scegliere tra diverse impostazioni
- Tenere premuto il pulsante per uscire dalla sequenza di impostazione.

4.1 Modo di ora attuale - Impostazione Sequenza

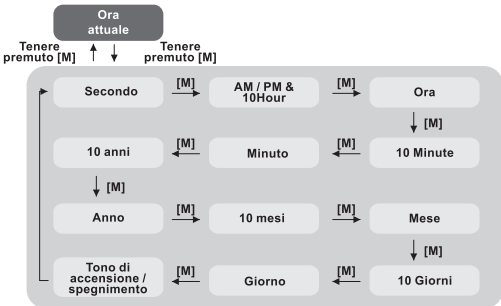


Per impostare l'ora attuale modo di

- Per impostare l'ora corrente, la data e altre impostazioni, premere e tenere premuto il [M] per 2 secondi per selezionare l'impostazione di visualizzazione (il numero dei secondi inizia a lampeggiare).

La sequenza di impostazione

- Quando il numero dei secondi iniziano a lampeggiare, premere il tasto [M] per spostare il lampeggiamento in seguito alla sequenza di impostazione del grafico a pagina precedente oppure premere il tasto [0] per azzerare il numero dei secondi a zero.
- Quando l'AM / PM e la icona di 10 ore è flashing, premere il tasto [+] per selezionare il formato 12/24 ore. Se l'utente ha selezionato il formato di 12 ore, premere il tasto [.] Pulsante per selezionare il display AM o PM.
- Quando le cifre dell'ora lampeggia, premere il tasto 0 ~ 9 per selezionare le cifre.
- Se una delle impostazioni (10 minuti, i minuti, 10-anno, anno, 10 mesi, il mese, 10 giorni, giorno) lampeggia, premere il tasto [M] per passare alla successiva lampeggiante e premere il tasto 0 ~ pulsante 9 per selezionare l'impostazione.
- Se l'anno, mese o giorno ha completato l'impostazione, il TONE ON @@ lampeggia, premere il tasto [0] per attivarlo on / off.
- Quando l'impostazione è completata, premere e tenere premuto il [M] per circa 2 secondi per uscire dalla sequenza di impostazione. Il display tornerà alla impostazione attuale modo di ora automaticamente se non c'è una chiave-corsa per circa 1 minuto.

5.0 Calcolatrice Mode

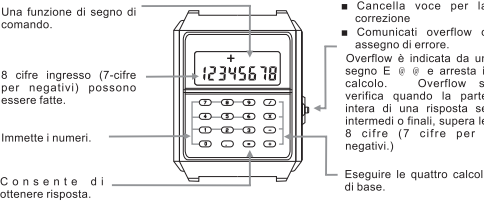

Esempio	Operazione	Read-Out
Di base	1 + 5 = 6	6
Costante	1 + 5 = 6 (5 sono costanti)	κ + 6
	5 + 5 = 10	κ + 10
Potere	5 +	κ x 25
	5 +	κ x 125

6.0 Modo di suoneria



Allarme giornaliero ON e OFF

- In modalità sveglia, è possibile premere il tasto [4] per attivare l'allarme ON / OFF, premere il tasto [x] pulsante per attivare / disattivare la suoneria ON / OFF.

Allarme suona

- Quando l'orario della sveglia appare l'indicatore (che significa che la sveglia è ON), l'orologio inizia segnale acustico al momento dell'allarme. Ogni volta che il 4) tasto viene premuto in modalità di orario della sveglia, la sveglia ON-marchio appare o scompare. Quando l'allarme-ON-marchio è acceso, il cicalino suona per 30 secondi al tempo preimpostato tutti i giorni fino fermato. È possibile interrompere il suono premendo un qualsiasi pulsante.
- Ogni volta che il pulsante [X] viene premuto in modalità di orario della sveglia, il carillon orario marchio appare o scompare. Quando il carillon orario marchio è acceso, l'orologio suona ogni ora allo scoccare dell'ora.

6.1 Impostazione sveglia



Per impostare la sveglia funzione giornaliera

- Nel modo di suoneria ora, premere e tenere premuto il [M] per circa 2 secondi per entrare l'allarme impostazione del display.
- Premere il tasto [+] per selezionare il formato 12/24 ore, premere il tasto [.] Per selezionare AM / PM display (il che significa che ha scelto l'ora in formato 12).
- Quando le ore, ore, 10 minuti, minuto 10 cifre lampeggia sul display, all'impostazione successiva, premere il tasto 0 ~ 9 per selezionare l'impostazione.
- Tenere premuto il tasto [M] per circa 2 secondi per uscire dalla sequenza di impostazione.
- Il display cambierà impostazione di Alarm Time Mode automaticamente se non c'è una chiave-corsa per circa 1 minuto.

7.0 Modalit Dual Time



Modalità Dual Time

- Nel modo di suoneria tempo, premere [M] tasto [per accedere alla modalità Dual-Time

7.1 Dual Time Impostazione



Per impostare il Dual Time

- Per impostare il doppio fuso orario, premere e tenere premuto il [M] per circa 2 secondi sotto il Dual Time Mode (AM / PM e la cifre 10 ore inizia a lampeggiare).
- Quando l'AM / PM e 10 ore lampeggia, premere il tasto [.] Per selezionare il pulsante per selezionare AM / PM (il che significa che ha scelto l'ora in formato 12).
- Quando le ore, ore, 10 minuti e minuti 10 cifre lampeggia sul display, premere il tasto [M] per passare all'impostazione successiva, premere il tasto 0 ~ 9 per selezionare l'impostazione.
- Tenere premuto il tasto [M] per circa 2 secondi per uscire dalle impostazioni
- In modalità Dual Time Impostazione, cambierà la modalità Dual Time automaticamente se non c'è una chiave-corsa per circa 1 minuto.

8.0 Chronograph Mode



- In modalità Cronografo, i minuti, secondi e 1 / 100 di secondo appare sul display.

Per impostare Chronograph

- In modalità Cronografo, premere il tasto [+] per avviare / fermare il cronometro.
- In modalità Cronografo, premere il tasto [0] per dividere il tempo ON / OFF (il che significa che ha avviato il cronometro).
- Reset cronografo, premere il tasto [0] con Cronografo fermato.
- In modalità Cronografo, premere il tasto [M] può tornare alla corrente di modo.

Normale di misura




Inizio Stop Re-start Stop Reset

Split tempo di misura



Inizio Giro (Chrono ancora contando) Lap Release Stop Reset

9.0 modalit di risparmio energetico



- Questo orologio ha una funzione di risparmio energetico che può spegnere il display LCD e lasciare che la durata della batteria.
- Mentre nella modalità di risparmio energetico, la funzione orologio è ancora molto lavoro ING normalmente (cioè il tempo di mantenimento della funzione è ancora in esecuzione durante il Power Saving Mode).

Come entrare / uscire dalla modalità di risparmio energetico

- Per entrare in modalità di risparmio energetico: premere e tenere premuto il tasto [7] per circa 5 secondi nel tempo di modo corrente e il display LCD si spegne.
- Premere un tasto durante la modalità di risparmio energetico sarà uscire dalla modalità e il display LCD sarà ripreso.

10.0 Specifiche

1.Tempo

- Corso del Tempo con il mese, giorno, giorno della settimana, ore e minuti secondo display
- Formato 12/24 ore selezionabile
- Rintocco orario
- Auto Calendario range: 2000-2099

2.Allarme giornaliero

- 30 secondi durata allarme

3.Cronografo

- Risoluzione: 1/100s
- Max. 23hr tempo 59min 59.99Sec
- Split tempo di visualizzazione

4.Calculator

- 4 calcoli di base
- Calcolo della costante
- Cifre ingresso 8 (7 cifre per negativi)

5.Dual Time


6.Altri

- Key-tone on / off


3.0 Major Function Modes



4.0 Modalit funzioni principali



- Il modulo display ora e giorno della settimana in mostra 1a riga del display.
- L'ora corrente (ore, minuti, secondi) mostra sulla riga 2 di display.

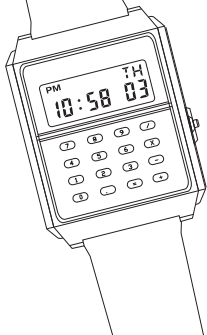

Calculator ansehen Benutzerhandbuch

1.0 Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr.

Diese Uhr bietet Zeitmessung, Berechnung, Wecker, Dual Time und Chronographen-Funktionen. Achten Sie auch haben diese eine Stromsparfunktion, die Nutzung länger speichern können den Akku für einen.

Um das Beste aus Ihrem Kauf, müssen Sie sorgfältig lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie zur späteren Referenz, wenn notwendig. Es ist ratsam, um die Konformität dieser Verwendung Watch in den folgenden Anmerkungen:

- Vermeiden Sie die Uhr auf die extremen Bedingungen.
- Vermeiden Sie grobe verwendet oder schweren Auswirkungen auf die Watch.
- Öffnen Sie nicht das Uhrgehäuse es sei denn, durchgeführt von einem zertifizierten Service-Agentur.
- Reinigen Sie die Uhr gelegentlich mit einem weichen und feuchten Tuch ab.
- Bewahren Sie die Watch in einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist für eine lange Zeit.

2.0 Teile und Funktionen

[I] Mode-Taste

- Anmelden Division, die Division zu tun.
- In Current Time-Modus: Drücken, um zu zeigen Datum Mode.

[X] Taste Mode


- Multiplikationszeichen, zu tun, die Multiplikation Betrieb.
- Im Alarm-Modus, drücken, um zwischen Chime On / Off.

[=] Taste Mode

- Minuszeichen zu tun, die Subtraktionen Betrieb...
- Equal Anmelden

[+/-] Taste Mode

- Pluszeichen, zu tun, die neben den Betrieb.
- In Alarm Setting Mode, drücken Sie auf Formular auswählen 12/24 h.
- In Chronograph Modus; Drücken Sie zum Starten / Stoppen des Chronographen.

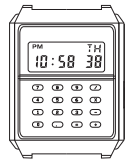

[M] Mode-Taste [M / AC / C]

- Drücken Sie, wählen Sie eine der Funktionsweisen
- In Funktionsmodi: Halten Sie zur Auswahl Einstellanzeige
- In jeder Einstellung Anzeige: Drücken, um zwischen verschiedenen Einstellungen wählen
- Halten Sie die Taste zum Beenden Reihenfolge der Einstellungen.

[=] Taste Mode

- Equal Anmelden


[I] Mode-Taste

- Point anmelden
- In Zeiteinstellungsmodus, drücken Sie und Time Anzeige-Modus: AM / PM

3.0 Major Funktionsmodi




4.0 Major Funktionsmodi



- Die Zeitanzeige Form und Wochentag Exponate auf der 1. Zeile angezeigt.
- Die aktuelle Uhrzeit (Stunde, Minute, Sekunde) zeigt auf der 2. Zeile des Displays.

4.1 Aktuelle Time Mode - Reihenfolge bei der Einstellung

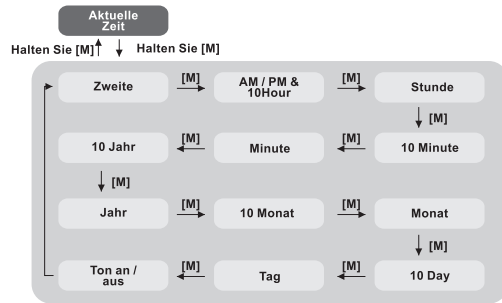

Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit-Modus

- Um die aktuelle Uhrzeit, Datum und andere Einstellungen, drücken und halten Sie die [M]-Taste für ca. 2 Sekunden blinkt wählen Sie die Einstellung Display (der zweite Start Ziffern).

Die Reihenfolge der Einstellungen

- Wenn die zweite beginnen zu blinken, drücken Sie die [M]-Taste, um das Blinken nach Gründung Reihenfolge der Zeichnung in vorherigen Seite oder drücken Sie die Taste [0] auf Null zurückgesetzt zweiten Ziffern.
- Wenn die AM / PM-Symbol und die 10-Stunden-flashing ist, drücken Sie die [+] -Taste, wählen Sie das Format 12/24 Stunden. Hat der Benutzer-Format wählt die 12-Stunden, drücken Sie die [-] Taste zur Anzeige wählen Sie die AM oder PM.
- Als die Stunde Ziffern blinkt, drücken Sie die Taste 0 ~ 9, um Ziffern wählen Sie die.
- Wenn eine der Einstellungen (10 Minuten, Minuten, 10-Jahr, Jahr, 10-Monats-, Monats-, 10-Tag, Tag) blinkt, drücken Sie die [M]-Taste, um zum nächsten zu blinken, und drücken Sie die 0 ~ 9 Taste, um die Einstellung auszuwählen.
- Wenn das Jahr, Monat oder Tag ist Blinken beendet die Einstellung, die @@ TONE ON ist, drücken Sie die [0]-Taste, um es auszuschalten auf /.
- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, Reihenfolge drücken und halten Sie die [M]-Taste für ca. 2 Sekunden Einstellung zum Verlassen des. Die Einstellung Display-Modus zurückzukehren, um aktuelle Zeit automatisch aus, wenn es keinen Schlüssel-Takt für ca. 1 Minute.

5.0 Calculator Mode

Eine Funktion Befehl zu unterzeichnen.

8-stellige Eintrag (7-stellige für Negative) vorgenommen werden

Gibt Ziffern.


Ruft beantwortorn.



- Löscht Eintrag für Korrektur
- Releases Überlauf oder Fehler zu überprüfen, Überlauf wird durch ein Schild gekennzeichnet mit E und stoppt die Berechnung ein, Überlauf tritt auf, wenn der ganzzahlige Teil einer Antwort, ob Zwischen-oder Endziele, Negative überschreitet 8-stellig (7-stellig für.)
- Führen Sie die vier Grundrechenarten.

Beispiel	Operation	Read-Out
Basic	1 + 5 = 6	6
Konstante	1 + 5 = 6 (5 Konstanten)	K + 6
	5 + 5 = 10	K + 10
Macht	5 ^	K x 25
	5 ^	K x 125

6.0 Alarm-Modus



Täglicher Alarm ON und OFF

- In Daily Alarm-Modus, drücken Sie die [4]-Taste, um Alarm schaltet die ON / OFF, drücken Sie die [x]-Taste, um das Glockenspiel toggle ON / OFF.

Täglicher Alarm ertönt

- Wenn der Wecker Indikator erscheint (was bedeutet der tägliche Alarm ON), die Uhr beginnt zu piepen Zeit der Alarm. Jedes Mal, wenn Sie die [4]-Taste gedrückt wird Time-Modus in den Alarm, Alarm-ON-Marke erscheint oder verschwindet. Wenn der Alarm-ON-Zeichen leuchtet, der Summer ertönt für 30 Sekunden bei der voreingestellten Zeit jeden Tag bis gestoppt. Sie können Schaltflächen zu stoppen die Klänge durch Drücken einer beliebigen.
- Jedes Mal wenn die [x]-Taste gedrückt Stundenklang Marke erscheint oder verschwindet. Wenn die Marke Stundenklang beleuchtet ist, sehen die Klänge zu jeder vollen Stunde.

6.1 Alarm einstellen



So stellen Sie die tägliche Alarmfunktion

- In Alarmzeit-Modus, drücken und halten Sie die [M]-Taste für ca. 2 Sekunden, um anzuzeigen geben Sie die Weckzeit.
- Drücken Sie die [+] -Taste, um 12/24 Stunden-Format, drücken Sie die [-] -Taste, um Format zu wählen AM / PM-Anzeige (was bedeutet, dass Sie die ausgewählten Stunde hat 12).
- Als die 10-Stunde, Stunde, 10 Minuten, die Minute Ziffer blinkt auf dem Display, um zur nächsten Einstellung, drücken Sie die Taste 0 ~ 9, um die Einstellung auszuwählen.
- Drücken und halten Sie die [M]-Taste für ca. 2 Sekunden zu beenden Die Reihenfolge der Einstellungen.
- Die Einstellung Display-Modus zu ändern, um die Alarmzeit automatisch, wenn kein Schlüssel-Takt für ca. 1 Minute.

7.0 Dual Time Mode



Dual Time Mode

- In der Zeit Alarm-Modus, drücken Sie [M]-Taste, um Zeit eingeben, um den Dual-Modus


7.1 Mise en Dual Time



So stellen Sie die Dual Time

- Um den Dual Zeit, halten Sie die Taste [M]-Taste für ca. 2 Sekunden nach dem Dual-Time-Modus (AM / PM und die 10-Stunden beginnt zu blinken).
- Wenn die AM / PM und 10-Stunden blinkt, drücken Sie die [-] Taste wählen Sie die Schaltfläche Format zu wählen PM AM / (was bedeutet, dass Sie die ausgewählten Stunde hat 12).
- Als die 10-Stunde, Stunde, 10 Minuten oder Minute Ziffer blinkt auf dem Display, drücken Sie die [M]-Taste, um Einstellung zur nächsten, drücken Sie die Taste 0 ~ 9, um die Einstellung auszuwählen.
- Drücken und halten Sie die [M]-Taste für ca. 2 Sekunden auf die Festlegung der Ausfahrt
- In Dual Time Setting-Modus, wird es Mode Wechsel auf die Dual Time automatisch, wenn kein Schlüssel-Takt für ca. 1 Minute.

8.0 Chronograph Mode



In Chronograph Mode, Minute, Sekunde und 1 / 100 Sekunde erscheint die auf dem Display.

Zum Set Chronograph

- In Chronograph-Modus, drücken Sie die [+] -Taste zum Starten / Stoppen des Chronographen.
- In Chronograph-Modus, drücken Sie die Taste [0] zu Zeit gespalten ON / OFF (was bedeutet, begann die Chrono Sie hat).
- Reset Chronograph, drücken Sie die Taste [0] mit Chronograph gestoppt.
- In Chronograph-Modus, drücken Sie die [M]-Taste kann Mode zurück auf die aktuelle Zeit.


Normal-Messung



Split-Time-Messung



9.0 Power Saving Mode



- Diese Uhr verfügt über eine Stromsparfunktion, die sich wiederum kann der LCD-Anzeige und lassen Sie die Batterie länger halten.
- Während in den Stromsparmodus, der Uhr-Funktion ist immer noch funktionieren normal reibet (dh die Zeit-Funktion hält noch läuft während Power Saving Mode).

Wie Enter / Exit in den Stromsparmodus

- Um die Power Saving Mode: Drücken und halten Sie die [7]-Taste für ca. 5 Sekunden in der heutigen Zeit und in der LCD-Anzeige wird ausgeschaltet.
- Drücken Sie eine beliebige Taste während des Power Saving Mode zeigt den Modus zu verlassen und das Display wieder aufgenommen werden.

10.0 Spezifikationen

1. Time

- Normal Time mit Monat, Tag, Wochentag, Stunde, Minute und Sekunde Anzeige
- 12/24 Stunden-Format wählbar
- Stundenklang
- Automatischer Kalender Reichweite: 2000 bis 2099

2. Daily Alarm

- 30 Sekunden Dauer des Alarms

3. Chronograph

- Auflösung: 1/100s
- Max. Zeit 23Hr 59min 59.99Sec
- Split Zeitanzeige


4. Calculator

- 4 Grundrechenarten
- Constant Berechnung
- 8-stellige Eintrag (7-stellige für Negative)

5. Dual Time

6. Sonstige

- Key-tone on / off

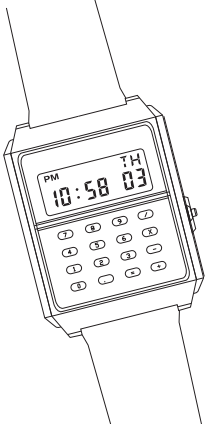

Montre Calculatrice Mode d'emploi

1.0 Introduction

Merci d'avoir acheté cette montre.

Cette montre dispose d'indication de l'heure, de calcul, d'alarme, double fuseau horaire et fonctions du chronographe. De plus, cette montre une économie d'énergie fonction qui peut économiser la batterie pour une longue utilisation.

Pour tirer le meilleur parti de votre achat, veuillez à lire attentivement ce manuel et le garder à portée de main pour référence ultérieure si nécessaire. Il est conseillé d'utiliser cette montre en conformité avec la note ci-dessous:

- Évitez d'exposer la montre pour les conditions extrêmes.
- bruts ou utilise Évitez des conséquences graves à la montre.
- Ne pas ouvrir la boîte de montre à moins effectué une agence de services certifiés.
- Nettoyez la montre de temps en temps avec un chiffon doux et humidifié.
- Store Watch dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

2.0 Parts and Functions

[/] Sur le bouton Mode

- Signe de division, de faire la division.
- En mode horloge: Appuyez sur pour afficher le mode date.

[X] Sur le bouton Mode


- Multiplication des signes, de faire l'opération de multiplication.
- En mode alarme, appuyez sur pour basculer Chime on / off.

[=] Sur le bouton Mode

- Signe moins, d'effectuer l'opération soustractions.

[+] Sur le bouton Mode

- Plus Inscrivez-vous, à faire l'opération d'addition.
- Dans réglage de l'alarme, appuyez sur pour sélectionner 12/24 sous forme de ressources humaines.
- En mode chronographe: Appuyez sur pour démarrer / arrêter le chronographe.

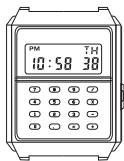

[=] Sur le bouton Mode


- Signe égal

[.] Sur le bouton Mode


- Inscrivez Point
- En mode de réglage, appuyez sur pour sélectionner Time Mode d'affichage: AM / PM

- [M] sur le bouton Mode [M] / AC / C
- Appuyez sur pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement
- En modes de fonctionnement: Tenez pour sélectionner le réglage d'affichage
- En tout état de réglage de l'affichage: Appuyez sur pour choisir parmi les différents paramètres
- Maintenez le bouton pour quitter le réglage de séquence.


3.0 Principaux Modes Fonctionnels

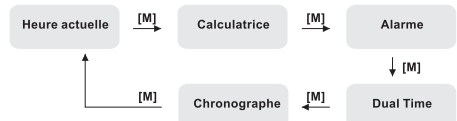

4.0 principaux modes fonctionnels



4.1 Actuel - Mode R glage de l'heure dess quences

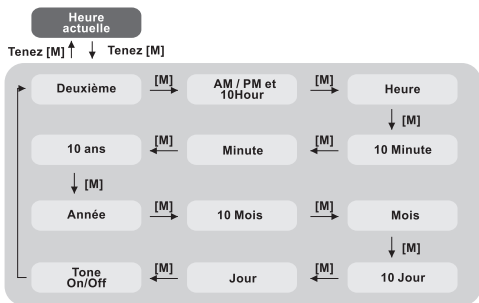


Pour régler l'heure actuelle Mode

- Pour régler l'heure actuelle, la date, et d'autres paramètres, appuyez et maintenez la touche [M] pendant environ 2 secondes pour sélectionner l'affichage du réglage (les chiffres des secondes se met à clignoter).

La séquence du réglage


- Lorsque les chiffres des secondes clignotent, appuyez sur la touche [M] pour faire clignoter la suite de la séquence du réglage du schéma de la page précédente ou appuyez sur la touche [0] pour réinitialiser les chiffres des secondes à zéro.
- Lorsque le AM / PM icône et le 10-heures est flashing, appuyez sur le bouton [+] pour sélectionner le format 12/24 heures. Si l'utilisateur a sélectionné le format 12 heures, appuyez sur [-] Pour sélectionner l'AM ou PM affichage.
- Lorsque les chiffres de l'heure clignote, appuyez sur la touche 0 ~ 9 pour sélectionner les chiffres.
- Si l'un des paramètres (10-minute, minute, 10-année, l'année, 10 mois, le mois, 10 jours, par jour) clignote, appuyez sur la touche [M] pour passer à la prochaine clignoter et appuyez sur la touche ~ 0 9 Touche pour sélectionner le réglage.
- Si l'année, le mois ou le jour a terminé le réglage, le @ @ TONE ON clignote, appuyez sur la touche [0] pour activer / désactiver.
- Lorsque le réglage est terminé, appuyez et maintenez la touche [M] pendant environ 2 secondes pour quitter la séquence du réglage. L'affichage revient au mode horloge automatiquement s'il n'y a pas de clé-course pendant environ 1 minute.

5.0 Mode Calculatrice

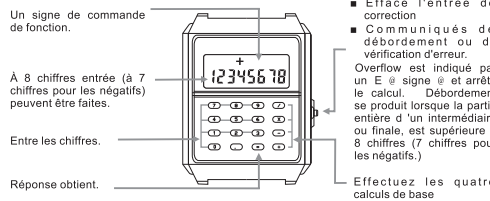

Exemple	Opération	Lisez-Out
De base	1 + 5 = 6	6
Constante	1 + 5 = 6 (5 is constants)	6
	5 + 5 = 10	10
Puissance	5 +	25
	5 +	125

6.0 Mode d'alarme




Alarme quotidienne ON et OFF

- En mode alarme, vous pouvez appuyer sur la touche [4] pour activer l'alarme ON / OFF, appuyez sur le bouton [X] pour basculer le carillon ON / OFF.

Alarme quotidienne se déclenche

- Lorsque l'alarme journalière indicateur apparaît (ce qui signifie que l'alarme est activée), la montre émet un bip sonore à l'heure de l'alarme. Chaque fois que le 4) bouton (est enfoncé dans le mode heure de l'alarme, l'alarme-ON-marque apparaît ou disparaît. Lorsque l'alarme-ON-marque est allumé, le signal sonore retentit pendant 30 secondes à l'heure programmée tous les jours jusqu'à l'arrêt. Vous pouvez arrêter le son en appuyant sur les boutons.
- Chaque fois que le bouton [X] est enfoncée carillon marque horaire apparaît ou disparaît. Quand le carillon de la marque horaire est allumé, la montre sonne toutes les heures.

6.1 R glage de l'alarme

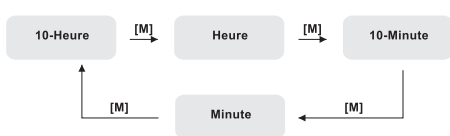

Pour définir la fonction de l'alarme

- Dans le temps mode Avertisseur, appuyez et maintenez la touche [M] pendant environ 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'alarme d'affichage.
- Appuyez sur le bouton [+] pour sélectionner le format 12/24 heures, appuyez sur [-] Pour sélectionner affichage AM / PM (ce qui signifie que vous a choisi l'heure en format 12).
- Lorsque l'heure, l'heure, 10 minutes, les minutes clignote 10 chiffres sur l'écran, au réglage suivant, appuyez sur la touche 0 ~ 9 pour sélectionner le réglage.
- Maintenez enfoncée la touche [M] pendant environ 2 secondes pour quitter la séquence du réglage.
- L'affichage passe à heure de l'alarme automatiquement en mode s'il n'y a pas de clé-course pendant environ 1 minute.

7.0 Mode Dual Time



Mode Dual Time

- Dans le temps mode Avertisseur, appuyez sur [M] pour entrer à la Dual-mode Heure


7.1 Mise en Dual Time



Pour définir le fuseau horaire

- Pour régler l'heure double, appuyez et maintenez la touche [M] pendant environ 2 secondes dans le cadre du Dual Mode Time (AM / PM et les chiffres 10 heures commencent à clignoter).
- Lorsque le AM / PM et 10 heures clignote, appuyez sur le [-] Pour sélectionner le bouton pour sélectionner AM / PM (ce qui signifie que vous a choisi l'heure en format 12).
- Lorsque l'heure, l'heure, 10 minutes ou chiffres des minutes clignote 10 sur l'écran, appuyez sur la touche [M] pour passer au réglage suivant, appuyez sur la touche 0 ~ 9 pour sélectionner le réglage.
- Maintenez enfoncée la touche [M] pendant environ 2 secondes pour quitter le réglage
- En mode de réglage de fuseau horaire, il passera à la mode Dual Time automatiquement s'il n'y a pas de clé-course pendant environ 1 minute.

8.0 Chronograph Mode



- En mode chronographe, les minutes, secondes et 1 / 100 seconde apparaît à l'écran.

Pour définir Chronographe


- En mode chronographe, appuyez sur le bouton [+] pour démarrer / arrêter le chrono.
- En mode chronographe, appuyez sur la touche [0] de diviser le temps ON / OFF (ce qui signifie que vous a commencé le chrono).
- Remettre le chronographe, appuyez sur la touche [0] avec chronographe arrêté.
- En mode chronographe, appuyez sur la touche [M] peuvent revenir à l'affichage en mode courrant.

Mesure normale



Mesure du temps intermédiaire



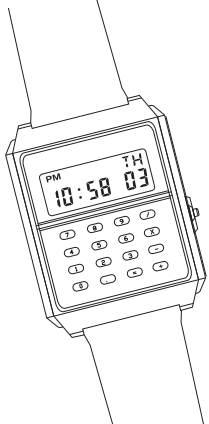

Калькулятор смотреть Руководство пользователя

1.0 Введение

Благодарим Вас за покупку этого дозор ".

Это обеспечивает Смотреть Timekeeping, расчет, Сигнализация, Dual Time и хронограф функций. Кроме того, эти часы имеют функцию энергосбережения, которая может сохранить аккумулятор в течение более длительного использования.

Чтобы получить максимальное удовольствие от покупки, обязательно внимательно прочтите это руководство и держать его под рукой для дальнейшего использования в случае необходимости. Желательно, чтобы использовать эту Смотреть в соответствии с ниже отметки:

- Не подвергайте часы в экстремальных условиях.
- Избегайте грубого использования или серьезные последствия в дозор ".
- Не открывайте случае, если выполняется Смотреть сертифицированных агентирование.
- Чистота Смотреть иногда с мягкой и влажной тканью.
- Store Смотреть в сухом месте, когда он не используется в течение длительного времени.

2.0 частей и функций

[L] Режим кнопки

- Отдел Войдите, чтобы сделать дивизию.
- В текущее время ожидания: нажмите, чтобы показать Дата режиме.

[X] Режим кнопки


- Знак умножения, чтобы сделать операцию умножения.
- В аварийном режиме, нажмите для переключения Чим вкл. / выкл.

[=] Режим кнопки

- Знак минус, чтобы сделать операцию вычитания.

[+] Режим кнопки

- Войдите Пойнт
- In Time режим настройки, нажмите клавишу, чтобы выбрать время Режим отображения: AM / PM
- В сигнализации режим настройки, нажмите клавишу, чтобы выбрать 12/24 час форме.
- В режиме Хронограф: нажмите, чтобы запустить / остановить хронограф.

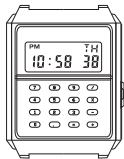

[M] Кнопка режима


- Знак равенства

[L] Режим кнопки

- Войдите Пойнт
- In Time режим настройки, нажмите клавишу, чтобы выбрать время Режим отображения: AM / PM

- Нажмите кнопку, чтобы выбрать один из режимов в функционирования
- В функции режимах: Hold, чтобы выбрать свойства экрана
- В любых условиях дисплей: Нажмите кнопку, чтобы выбрать между различными настройками
- Держите кнопку, чтобы выйти, установление последовательности.

3.0 Основные режимы Функция



4.0 Текущего Времени - Установка последовательности



Первый
Рой
Второй
Рой

- Форма отображения времени и для недели экспонаты, рассказывающие о первых строк дисплея.
- Текущее время (часы, минуты, секунды) экспонатов на второй строке дисплея.

4.1 Основные режимы Функция



Чтобы установить текущее время режима

- Для того чтобы установить текущий момент времени, дата, и другие установки, отжимают и держат кнопку [m] на около 2 секунды для того чтобы выбрать дисплей установки (вторые числа начнут блеснуть).

Настройка последовательности

- Когда вторые числа начинают блеснуть, отожмите кнопку [m] для того чтобы двинуть проблескивать следующ за последовательностью установки диаграммы в предыдущей странице или отжать [0] кнопок для того чтобы установить вторые числа на ноль.
- Когда икона AM/PM и 1000-часов flashing, отожмите [+] кнопку для того чтобы выбрать форму 12/24 часов. Если потребитель выбирал форму 12 часов, то отожмите [L] застегните для того чтобы выбрать дисплей AM или PM.
- Когда числа часа проблескивают, отожмите кнопку 0-9 для того чтобы выбрать числа.
- Если одна из установок (десяти-минутно, мельчайше, 10-летие, год, 10 месяцев, месяц, 100-суточи, день) проблескивает, то отожмите кнопку [m] для того чтобы двинуть к следующий проблескивать и отжать кнопку 0-9 для того чтобы выбрать установку.
- Если год, месяц или день завершали установку, то " TOH ON" проблескивает, отожмите [0] кнопок toggle оно включено-выключено.
- Когда установка завершена, отожмите и придержите кнопку [m] на около 2 секунды для того чтобы выйти последовательность установки. Дисплей установки возвратит к режиму текущего момента времени автоматически если НИКАКОЕ нажатие клавиши на около 1 минута.


5.0 режиме калькулятора

Команда знаковая функция.

8-разрядный вход (7-цифру, негативов), могут быть сделаны.

Ввод цифр.

Получает ответ.

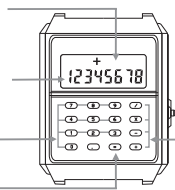

- Удаляет запись для коррекции
- Релизы переполнения или ошибки проверки.

Переполнение обозначается знаком "E" и останавливает вычисления. Переполнение происходит, когда целая часть ответа на вопрос промежуточной или конечной, превышает 8 цифр (7 цифр для негативов.)

Выполните четыре основные расчеты.

Пример	Операция	Читайте отъезда
Основной	1 + 5 = 6	6
Постоянная	1 + 5 = 6 (5 постоянных)	к + 6
	5 + 5 = 10	к + 10
Власть	5 +	к x 25
	5 +	к x 125

6.0 режиме тревоги




Будильник включения и отключения

- В Будильник режиме, вы можете нажать кнопку [4] для переключения сигнала ON / OFF, нажмите кнопку [x] для переключения перезвон ON / OFF.

Будильник Звуки

- Когда Будильник появится индикатор (что означает, будильник включен), часы начнет пищать на время подачи сигнала. Каждый раз, [4] нажатии кнопки в режиме времени тревоги, сигнал-НА-знак появляется или исчезает. Когда сигнал-НА-знак горит, звуковой сигнал в течение 30 секунд в установленное время каждый день, пока остановился. Вы можете остановить звуки при нажатии любой кнопки.
- Каждый раз, когда [x] нажатии кнопки в режиме времени сигнализация, Чим знак Почасовая появляется или исчезает. Когда Чим знак Почасовая горит, смотреть звуки каждый час на час.


6.1 Сигнализация

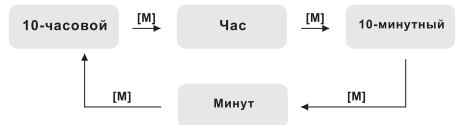

Чтобы установить ежедневная функции сигнализации

- В режиме сигнализации времени, нажмите и удерживайте кнопку [M] кнопку в течение приблизительно 2 секунд, чтобы выйти сигнализации свойства экрана.
- Нажмите кнопки [+], чтобы выбрать 12/24 часовой формат, нажмите кнопку [L] Кнопку, чтобы выбрать AM / PM дисплей (что означает, что вы выбрали 12-часовой формат).
- При 10-часовой, час, 10 минут, минута цифры на дисплее появится сообщение, в следующем настройке, нажмите клавишу 0-9, чтобы выбрать эту настройку.
- Нажмите и удерживайте кнопку [M] кнопки в течение 2 секунд, чтобы выйти из установочной последовательности.
- Дисплей установки изменит к режиму продолжительности подачи сигнала автоматически если НИКАКОЕ нажатие клавиши на около 1 минута.

7.0 Dual Mode времени




Dual Mode времени

Чтобы установить Dual Time

- В сигнализации режиме времени, нажмите кнопку [M] для входа в двойном режиме времени

7.1 Dual Time Настройка

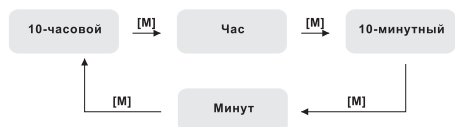

To Set the Dual Time

- Для того чтобы установить двойное время, отожмите и придержите кнопку [m] на около 2 секунды под двойным режимом времени (AM/PM и 1000-часов числа начнут блеснуть).
- Когда AM/PM и 1000-часов проблескивают, отожмите [L] застегните для того чтобы выбрать кнопку для того чтобы выбрать AM/PM (которому середине вы выбрали форму 12 часов).
- Когда число 1000-часов, часа, десяти-минутных или мельчайших проблескивает на дисплее, отожмите кнопку [m] для того чтобы двинуть к следующей установке, отожмите кнопку 0-9 для того чтобы выбрать установку.
- Отожмите и придержите кнопку [m] на около 2 секунды для того чтобы выйти установка. В двойном режиме установки времени, она изменит к двойному режиму времени автоматически если НИКАКОЕ нажатие клавиши на около 1 минута.
- В двойном режиме установки времени, оно изменит к двойному режиму времени автоматически если НИКАКОЕ нажатие клавиши на около 1 минута.

8.0 Хронограф режиме



- В режиме хронограф, минуты, секунды и 1 / 100 секунды появляется на дисплее.

Чтобы установить Хронограф

- В Хронограф режим, нажмите кнопку [+] кнопки старт / стоп хроно.
- В Хронограф режиме, нажмите кнопку [0], чтобы разделить время ON / OFF (что означает начало хроно).
- Сброс хронограф, нажмите кнопку [0] с хронограф остановился.
- В режиме хронографа, отожмите кнопку [m] сможете вернуть к режиму текущего момента времени.

Нормальный измерения



Начало

Остановить

Re-start

Остановить

Возврат

Разделенное измерение времени



Начало

Внапуск (Хроно все еще подсчитывать)

Отпуск внапуск а

Стоп

Возврат

9.0 Режим энергосбережения



- Это Вотч Функция энергосбережения, который может отключить ЖК-дисплей и пусть аккумулятор дольше.
- Находясь в режиме экономии энергии, часы функция по-прежнему работать ING в обычном режиме (т. е. время по поддержанию функции по-прежнему работает в режиме экономии энергии).

Как вход / выход в режим экономии энергии

- Войти режим сбережения силы: отожмите и придержите [7] кнопок на около 5 секунд в режиме текущего момента времени и дисплей LCD будет повернут.
- Отожмите любую ключа во время режима сбережения силы выйдет режим и дисплей LCD будет возобновляя.

10.0 характеристики

1.Время

- Нормальная времени с месяц, день, день недели, час, минуту, секунду дисплей
- 12/24 час выбора формата
- Почасовая Чим
- Автоматический календарь диапазон: от 2000 до 2099

2.Будильник

- 30 секунд сигнализация срок

3.Хронограф

- Разрешение: 1/100s
- Макс. время 23Hr 59Min 59.99Sec
- Сплит отображения времени


4.Калькулятор

- 4 основные расчеты
- Постоянное расчет
- 8-разрядный вход (7 цифр для негативов)

5.Dual Time

6.Другие

- Основные тона включения / выключения

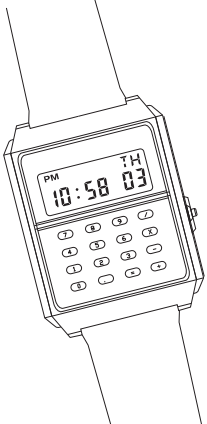

Relógio Calculadora Manual de instruções

1.0 Introdução

Obrigado por adquirir este relógio.

O relógio fornece Timekeeping, Cálculo, alarme, cronógrafo e Dual Time Functions. Além disso, este relógio tem uma função de poupança de energia que podem economizar a bateria por um longo uso.

Para obter o máximo de sua compra, certifique-se de ler atentamente o manual e mantê-lo na mão para referência futura, quando necessário. É aconselhável usar esse relógio em conformidade com as notas abaixo:

- Evite expor o relógio para as condições extremas.
- Evitar o uso em bruto ou graves impactos para o relógio.
- Não abra a caixa do relógio, a menos realizada uma agência de serviços certificados.
- Limpe o relógio de vez em quando com um pano macio e umedecido.
- Conservar o relógio em um lugar seco quando não estiver em uso por um longo tempo.

2.0 Partes e Funções

[/] Botão Mode

- Cadastre-Divisão, para fazer a divisão.
- Na atual Time Mode: Pressione para exibir Data Mode.

[X] botão Mode


- Cadastre-se multiplicação, para fazer a operação de multiplicação.
- No modo de alarme, pressione para alternar Chime on / off.

[=] Botão Mode

- Cadastre-se menos, para fazer a operação de subtração.

[+] Botão Mode

- Cadastre-Plus, para fazer a operação de adição.
- Em Configuração do Modo Alarme, pressione para selecionar 12/24 forma hr.
- No modo de cronômetro: Prima para iniciar / parar o cronômetro.

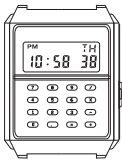

[M] botão Mode

- Pressione para selecionar um dos modos funcionais
- Nos modos de funcionamento: segure para selecionar uma configuração de exibição
- Em qualquer ecrã de configuração: Pressione para escolher entre diferentes configurações
- Segure o botão para sair da configuração da sequência.


[=] Botão Mode

- Cadastre-se igual


[/] Botão Mode

- Cadastre-se ponto
- Em Time Setting Mode, pressione para selecionar Time Display Mode: AM / PM

3.0 Principais Modos De Funções

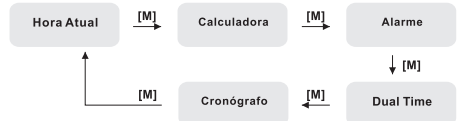


4.0 Principais Modos De Função



- O Formulário de mostrar hora e dia da semana apresenta na 1ª fila do ecrã.
- A hora atual (hora, minuto, segundo) exibe na 2ª fila do ecrã.

4.1 Corrente - Modo Time Setting Sequence

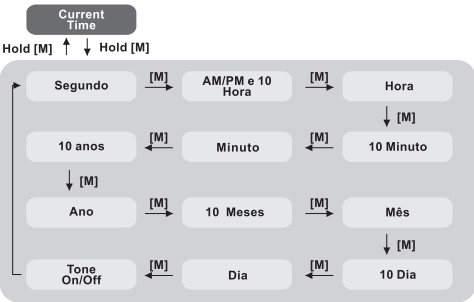

Para definir o tempo atual Mode

Para definir a hora, data e outras configurações, pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos para entrar no alarme mostrar.

A sequência de definição

Quando os dígitos dos segundos começam a piscar, pressione a tecla [M] botão para mover a piscar após a sequência de definição do diagrama na página anterior ou pressione o botão [0] para repor os dígitos dos segundos em zero.

Quando a AM / PM e ícone do 10 horas é flashing, pressione o botão [+] para selecionar o formato de 12/24 horas. Se o usuário tiver selecionado o formato de 12 horas, pressione a tecla [-] Botão para selecionar o AM ou exibir PM.

Quando os dígitos da hora estiver piscando, pressione o botão ~ 9 0 para selecionar os dígitos.

Se uma das definições (de 10 minutos, minutos, 10 ano, ano, 10 meses, mês, 10 dias, o dia) estiver piscando, pressione a tecla [M] botão para passar para o próximo piscar e pressione o ~ 9 0 Botão para selecionar a configuração.

Se o ano, mês ou dia foi concluída a configuração, o @ @ TONE ON estiver piscando, pressione o botão [0] para alternar entre ele on / off.

Quando a configuração estiver concluído, pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos para sair da sequência de definição. O ecrã de definição voltará ao modo de hora actual automaticamente se não há nenhuma chave de curso para cerca de 1 minuto.

5.0 Modo Calculadora

Um sinal de comando de função..

8 dígitos de entrada (7 dígitos negativos) podem ser feitas.

Introduz os algarismos.

Obtém resposta.

- Apaga a entrada para a correção
- Lançamentos estouro ou erro de seleção. Overflow é indicado por um símbolo @ @ E e pára o cálculo. Overflow ocorre quando a parte inteira de uma resposta se intermediária ou final, exceder oito dígitos (7 dígitos negativos.)
- Executar os quatro cálculos básicos.

Exemplo	Operação	Leia-Out
Básico	1 + 5 = 6	6
Constante	1 + 5 = 6 (5 é constante)	6
	5 + 5 = 10	10
Poder	5 +	25
	5 +	125

6.0 Modo Alarme



Alarme diário ON e OFF

- No modo de alarme diário, você pode pressionar o botão [4] para alternar entre o alarme ON / OFF, pressione o [x] botão para alternar o toque ON / OFF.

Alarme Diário Sounds

- Quando o alarme diário indicador «!!» aparece (o que significa que o alarme diário está ON), o relógio começa a apitar na hora do alarme. Every time the [4] button is pressed in the alarm time mode, the alarm-ON-mark «!!» appears or disappears. Toda vez que o 4) botão (é pressionado no modo de tempo de alarme, o alarme na marca aparece ou desaparece. When the alarm-ON-mark is lit, the buzzer sounds for 30 seconds at the preset time every day until stopped. Quando o alarme na marca está aceso, o alarme soa por 30 segundos no tempo determinado, todos os dias, até que pare. You can stop the sounds by pressing any buttons. Você pode parar o som pressionando os botões.

- Toda vez que o [x] botão for pressionado no modo de hora do alarme, a hora marca Chime aparece ou desaparece. When the Hourly Chime mark is lit, the watch sounds every hour on the hour. Quando a hora marca Chime está aceso, o relógio soa a cada hora em hora.

6.1 Alarme Ambiente



Para definir a função de alarme diário

- Em tempo de alarme Mode, pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos para entrar no alarme mostrar.

- Pressione o botão [+] para selecionar o formato de 12/24 horas, pressione a tecla [-] Botão para selecionar AM / PM (o que significa que você selecionou o formato de 12 horas).

- Quando a hora, hora, 10 minutos, 10 minutos dígito pisca no visor, para o próximo ajuste, pressione o botão ~ 9 0 para selecionar a configuração.

- Pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos para sair da sequência de definição.

- A configuração de exibição mudará para o Modo Alarme Time automaticamente se não há nenhuma chave de curso para cerca de 1 minuto.

7.0 Modo Dual Time



Modo Dual Time

- Em tempo de alarme Mode, pressione [M] botão para entrar no modo Dual Time.

7.1 Tempo Dual Ambiente



Para definir o Dual Time

- Para definir o tempo duplo, pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos sob a Dual Time Mode (AM / PM e os dígitos 10 horas começam a piscar).


- Quando a AM / PM e 10 horas está a piscar, pressione a tecla [-] Botão para selecionar o botão para selecionar AM / PM (o que significa que você selecionou o formato de 12 horas).

- Quando a hora, hora, 10 minutos ou 10 minutos dígito pisca no visor, pressione a tecla [M] botão para avançar para o próximo ajuste, pressione o botão ~ 9 0 para selecionar a configuração.

- Pressione e segure a tecla [M] botão para cerca de 2 segundos para sair da.

- Em Tempo Dual Ambiente modo, ele irá mudar para o modo Dual Time automaticamente se não há nenhuma chave de curso para cerca de 1 minuto.

8.0 Modo Cronógrafo



- No modo de cronômetro, o minuto, segundo e 1 / 100 de segundo aparece no visor.

Definir Chronograph

- No modo de cronômetro, pressione o botão [+] para iniciar / parar o cronógrafo.

- No modo de cronômetro, pressione o botão [0] para dividir o tempo ON / OFF (o que significa que você iniciou cronógrafo).

- Reset Cronógrafo, pressione o botão [0] com cronógrafo parado.

- No modo de cronômetro, prima o [M] botão pode retornar ao modo de hora actual.

Medição Normal



Split medição do tempo

