

#### INSTRUCTIONS

6 Digits Electronic LCD chrono-alarm watches.

Control of watches:

Normal Display : Hour, Minute, Second

and Day of week

Push of A-Button : Month, Date, and

Date of week.

Push of B-Button : Display shows alarm,

Time in Hour and Minute.

Push of C-Button : For change of Function.

Push of D-Button : For Light (Option)

Push of E-Button : For Light (Option)

Alarm and Chime On/Off

In normal time : Hold B-Button and Display shows alarm time

in Hour and Minute.

1 x Push A-Button : Chime Bell will be on.

2 x Push A-Button : Alarm mark will be on.

3 x Push A-Button : Chime Bell will be off.

4 x Push A-Button : Alarm Bell will be off.

Release B-Button and Display changes to normal time immediately.

Chronograph Mode

In normal time, Push C-Button, chronograph Function will be set.

Start/Stop : Push A-Button, it operates in cumulative counting up

to 1/100 second.

Lap time : Change to Lap Time from chronograph time display is

performed by pressing B-Button while chronograph is

counting. Chronograph keeps counting after change.

Push B-Button again to return to Chronograph Time Display.

Reset : Push A-Button to stop counting and then push B-Button.

Alarm Time Setting

In normal time, hold C-Button about three seconds. Monday flag +

Hour digits will

flash which is advance through depression of B-Button.

1 x Push of A-Button : Monday flag + Minute digits of the Alarm time

will flash which is advance as above.

2 x Push of C-Button display change to normal time again.

Normal Time Setting

In normal time, hold C-Button about three seconds and then Push

C-Button once.

Tuesday flag + Minute digits will flash. Push B-Button and Second will

be reset to Zero.

1 x Push of A-Button : Minute digits flash and advance by depression of

B-Button.

2 x Push of A-Button : Hour digits flash and advance as above.

3 x Push of A-Button : Month digits flash depending on position and

advance as above.

4 x Push of A-Button : Date digits flash depending on position and

advance as above.

5 x Push of A-Button : Flag of weekday flash and advance as above.

Push of A-Button and second will start for setting again.

If push of C-Button during any changing time, Normal Time will be

appeared.

12/24 Hours Reversal Option

In normal time, hold B-Button and then Push C-Button, the A.M. or

P.M. mark will be

appeared or disappeared, 12 Hours mode (A.M. or P.M.) will be present

on the display.

Alarm Test

In normal time, hold B-Button and then hold A-Button together Alarm

will "Beep" and Alarm sounded.


Alarm Sound Off

For "Beep, Beep" Alarm, Push of B-Button

For Melody Alarm, Push of C-Button (Option)

Month/Date Position Interchange

In Normal Time Mode, hold A-Button, and then push B-Button once.

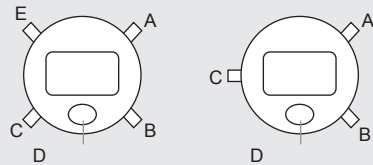

#### INSTRUCTIONS

-Montre électronique L.C.D. chrono alarmes.

-Affichage normal: heure, minutes, seconds et jour de la semaine.

Bouton A : mois, date, jour de la semaine.

Bouton B : heure d'alarme en heure et minutes.

Bouton C : pour changer de fonction.

Bouton D : pour la lumière. (OPTION)

Bouton E : pour la lumière (OPTION)

Alarme et carillon. Arrêt et départ.

Avec affichage normal, appuyer sur B et la montre affiche

l'heure d'alarme

en heure et minutes.

1 x presser le bouton A : le carillon est arme.

2 x presser le bouton A : le signe d'alarme s'affiche

3 x presser le bouton A : le carillon est desarme.

4 x presser le bouton A : le signe d'alarme disparaît.

Lacher le bouton B et l'affichage revient à la normale.

Chronometre

Avec : affichage normal, appuyer sur C, la fonction chrono est armée

Depart/Arrêt : appuyer sur A comtage en 100 lème/seconde

Deroulement : appuyer sur B pendant que le chrono marche

Le chrono continue après le changement. Appuyer

sur B pour retourner vers le chrono.

Retour a zero : appuyer sur A et appuyer ensuite sur B.

Reglage de l'alarme:

Avec affichage normal, appuyer sur C pendant 3 secondes Signal lundi +

l'heure d'alarme clignotent et avancent en appuyant sur B.

1 x presser bouton A : signal lundi + minute d'alarme clignotent et avancent

en appuyer sur B.

2 x presser bouton C et l'affichage retourne à la normale.

Heure Normale:

Avec affichage normal, presser la bouton C Durant 3 secondes et ensuite

presser le bouton C une fois Le signal mardi et le chiffre des secondes

clignotent.

Appuyer sur B et les secondes reviennent a zero.

1 x presser sur A : les minutes clignotent et avancent en appuyant sur B.

2 x presser sur A : les heure clignotent et avancent comme ci-dessus

3 x presser sur A : le mois ou la date clignotent, cela depend de leur

position etavancent comme ci-dessus

4 x presser sur A : le mois ou la date clignotent et avance comme ci-dessus

5 x presser sur A : l'indication du jour clignote et avance comme ci-dessus

Appuyer sur A et vous aurez un second depart pour reglage.

Si vous presser C, l'heure normale apparait.

Option d'affichage en 12 ou 12 heures

Avec affichage normal, tenir le B et presser le C. La marque AM

(avant-midi) ou PM (apres-midi) apparait ou disparaît.

Test d'alarme:

Dans l'affichage normal maintenir presse la bouton B puis en meme

temps le bouton A, l'alarme "bip-bip" et la melodie se feront entendre.

Arreter son de l'alarme:


Pour l'alarme bip-bip presser la touche.

Pour la melodie presser C (Option)

Echange de position mois/date:

Avec affichage normal maintenir la touché A pressee, puis appuyer

une fois sur B.

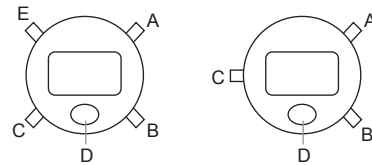

6-stellige elektronische LCD-Uhr mit Chronometer und Wecker

Bedienung

Normalanzeige Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag.

Druck auf Knopf A Monat und Datum

Druck auf Knopf B Weckzeit wird angezeigt

Druck auf Knopf C Einstellen der Funktion

Druck auf Knopf D Zifferballbeteuchtung (WAHLMÖGLICHKEIT)

Druck auf Knopf E Zifferballbeteuchtung (WAHLMÖGLICHKEIT)

Alarm und Melodie ein-/ausschalten

In der Normalanzeige B gedrückt halten, Weckzeit wird

angezeigt mit Stunde und Minute

1 mal Knopf A drücken Melodie einschalten

2 mal Knopf A drücken Wecker einschalten

3 mal Knopf A drücken Melodie ausschalten

4 mal Knopf A drücken Wecker ausschalten

Chronometer-Betrieb

In der Normalzeit Druck auf Knopf C, um die Chronometer-Funktion

einzustellen.

A-Knopf drücken Die Zaehlung erfolgt in

Hundertstel Sekunden.

Während der Chronometer-Zeitanzzeige und

während der Chronometer-Zaehlung durch

Druck auf Knopf B auf Zeitablautmessung

(Messung Verbraucher Zeit) umstellen

Der Chronometer zaehlt nach der Umstellung

Ungehindert weiter.

Nochmals Knopf B drücken, um wieder auf Chronometer-Zeitanzzeige

ge umzustellen.

Neueinstellung Mittels Knopf A Zaehlung anhalten, dann

Knopf B bedienen

Einstellen der Weckzeit

Knopf C 3-sekundenlang festhalten. Weckzeit wird angezeigt, die nun mittels

Knopf B

verstellt werden kann.

1 mal Knopf A drücken die erste Stelle der Minuten blinkt und

kann mittels Knopf B verstellt werden

2 mal Knopf C drücken zurück zur normalen Zeit

Einstellen der Normalzeit

Festhalten Knopf B 3 Sekunden und Knopf C einmal drücken.

Die Sekundenziffern blinken auf. Bei Druck auf Knopf B stellen sich die

Sekunden

auf Null zurück.

1 mal Knopf A drücken die zweite Stelle der Minuten blinkt und kann mittels

Knopf B verstellt werden.

2 mal Knopf A drücken die Stundenstelle blinkt und kann wie oben verstellt

werden

3 mal Knopf A drücken die Monatstelle blinkt und kann wie oben verstelle

werden

4 mal Knopf A drücken die Datumstelle blinkt und kann wie oben verstellt

werden

5 mal Knopf A drücken der Wochentagsanzeiger blinkt und kann wie oben

verstellt werden

Bei Druck auf Knopf A beginnt die Einstellreihenfolge wieder von neuem bei den

Sekunden. Wird irgendwann während des Einstellvorgangs Knopf C gedrückt,

erscheint die Anzeige der Normalzeit.

12/24-Stunden-Anzeigeformat zur Wahl

Festhalten Knopf B und drücken Knopf C, dann aendert sich das

12-Stunden-Anzeigeformat auf 24-Stunden-Anzeigeformat order umgekehrt.

Weckertest

In der Normalzeit, festhalten Knopf B und Knopf A drücken zum Testen der

Weckgeräusche (Piepston und Alarm)

Alarmton ausschalten


Für den Piepston-Alarm Taste B drücken

Für den Melodie-Alarm Taste C drücken (Option)

Positionswechsel Monat/Datum

Im normalen Zeitmodus Taste A gedrückt halten und dann Taste B einmal

drücken.

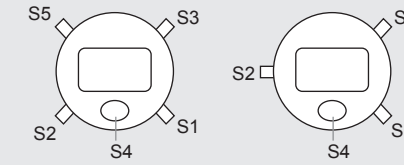

#### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Indicacion normal Hora, minutos, segundos y die de la

semana

Apriete S1 Para hora de alarma

Apriete S2 Modo

Apriete S3 Pare el mes, la fecha, día de la semana

Luz : Para encender la luz apretar el boton S4

Luz : Para encender la luz apretar el boton S5

FUNCTION DE CRONOMETRO

En sete modo cuenta en 1/100 de Segundo por los primeros

30 minutos (29 minutos

59.99 segundos) después en 1 segundo tasta al máximo de

24 horas (23 horas 59

minutos y 59 segundos)

Para que trabaje como cronómetro deprima S2 en tiempo

normal

1.Comlenzo/Parada – deprima S3 una vez

2.Lapso de tiempo – Deprima S1 pará "congelar" la indicación

de lapso de

tiempo miantras eslé contando, y deprima S1 otra vez para

voler a flemo.

3.Reajuste – Deprima S1 cuando el cronómetro deja de contra

Para volver

A ver la indicación horaia, deprima S2 otra vez.

REPOQUED Y ALARMA ON/OFF

En indicación horaría normal : hora, minutos, segundos y dia

de semana

1. Replqueo on (↻) y off

Mantenga deprimido S1 y deprima S2

Alarma on (••) y Off

Manlenga deprimido S1 y deprima S2 otra vez

PARA AJUSTE DE TIEMPO DE ALARMA- Mantenga

deprimido S2 por unos 3 seg.

Seleccione los dígitos que destellan para ajustarse deprimiendo

S3 y avance los número

oepririendo S 1 (se avanza rápidamente manleniendo

deprimido S1 por más de

2 segundos)

-deprima S2 otra vez y la indicación normal horaría apacerá.

PARA AJUSTE DE TIEMPO NORMAL – Mantenga deprimido

S2 por unos 3 segundos

para ajuste de tiempo de alarma y empule S2 otra vez

Seleccione los dígitos que destellan para ajustar deprimiendo S3

y avance el número

oepririendo S1 (se avanza rápidamente manteniendo

deprimido S1 por más de

2 segundos).

Seleccione indicación horaría de 12/24 horas. en tiempo normal

opririendo S3 y

después empule S2

Pruebà de alarma manteniendo S1 deprimido y después

empujando S3

Intercambio de mes y fecha se hace manleniendo S3

deprimido y oprimentendo S1

APN ref.no.: A72060\_1

Date: 28-01-08

Vendor ref.:

no. of color: 1C+1C

B&W artwork attached:

Presentation

Testing

Production/Shipment

A4 SIZE (210MMx297MM)  
DOUBLE SIDE PRINGTING

Prepared by:

Verified by:

Approved by: