
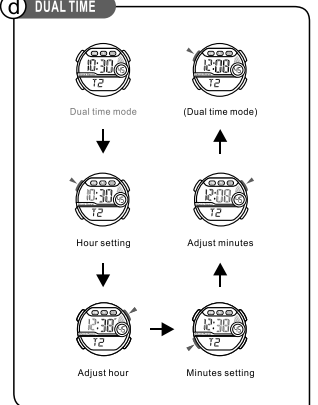
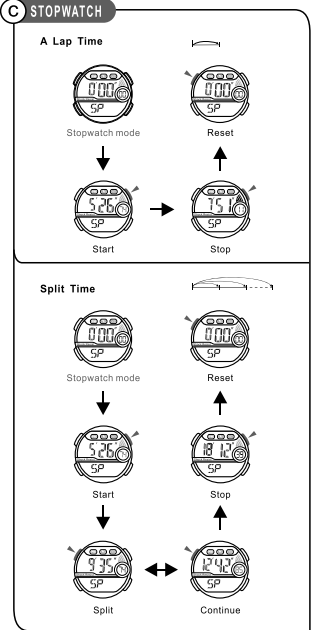
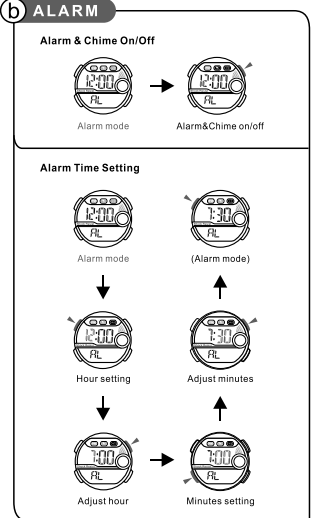
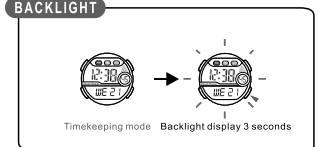
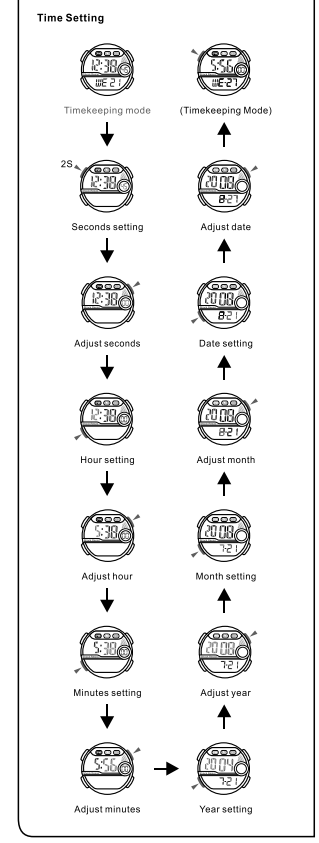
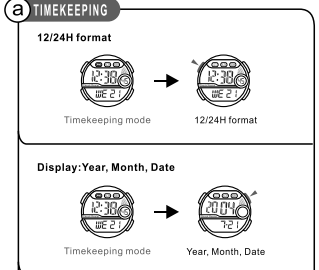









BUTTONS

Battery: CR2025

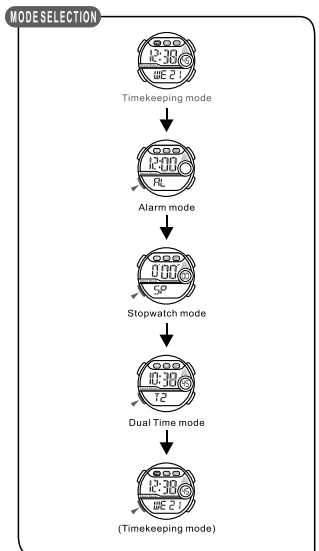








TASTEN

Batterie: CR2025

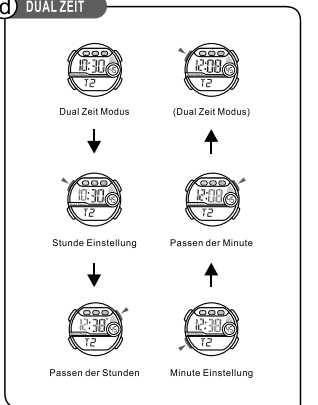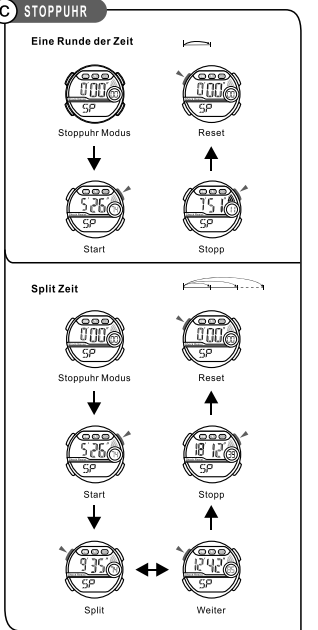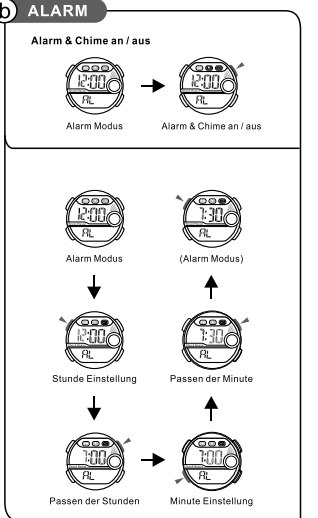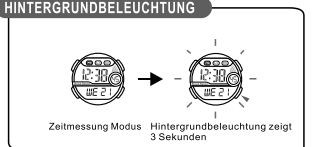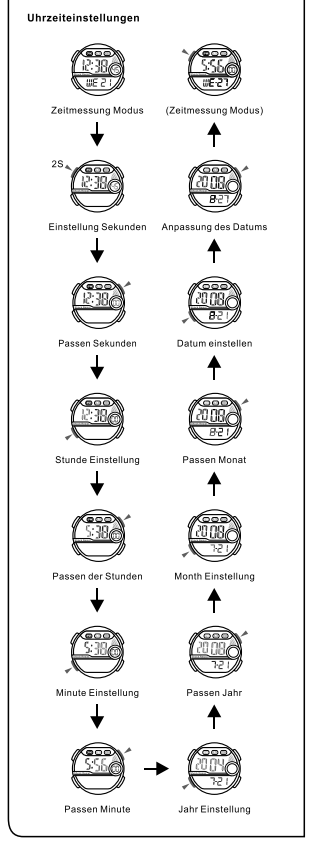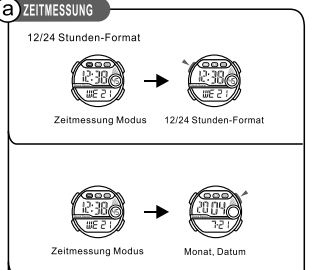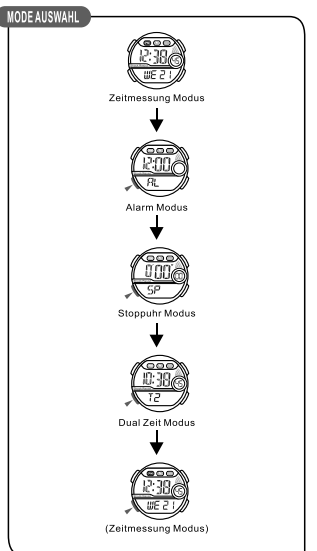








BOTONES

Bateria: CR2025

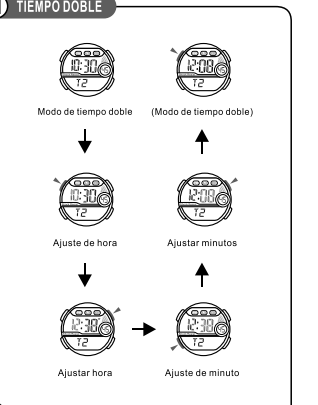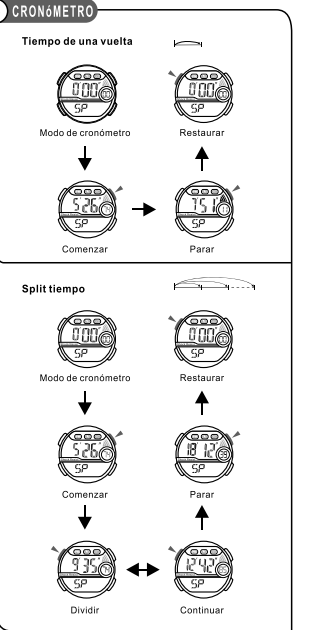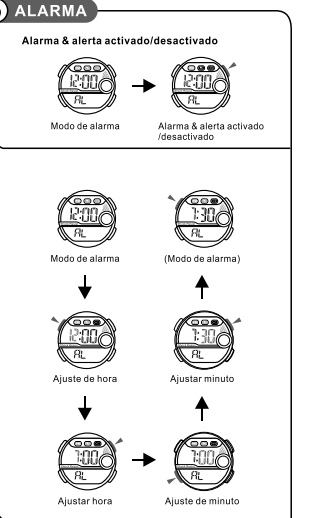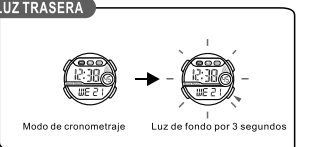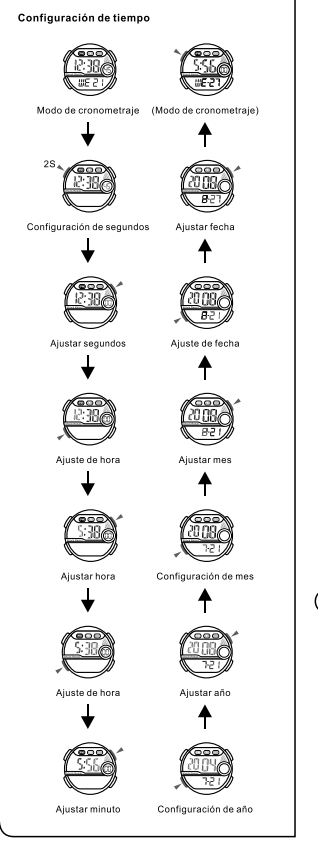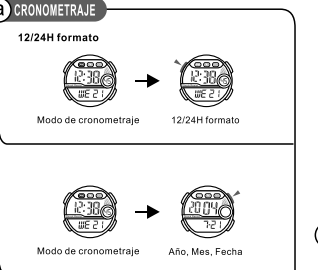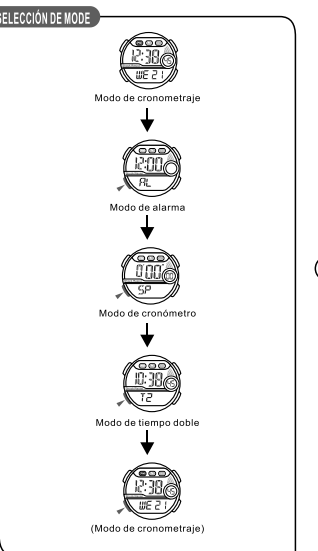

BOTÕES

Bateria: CR2025

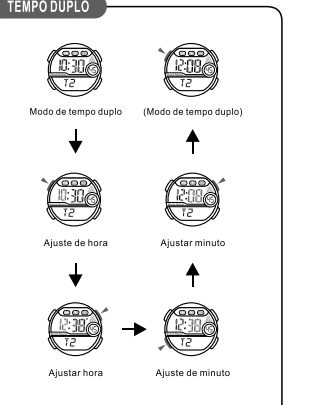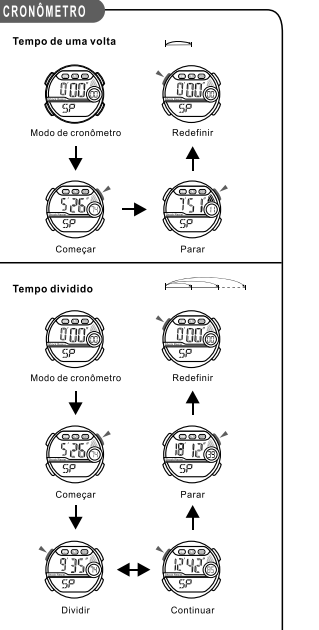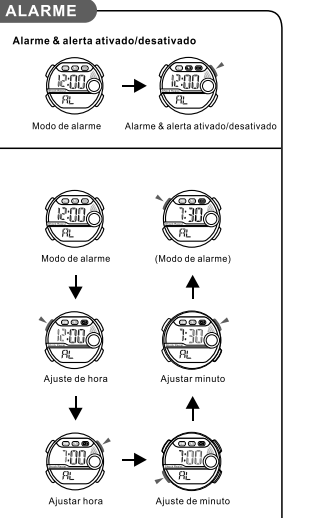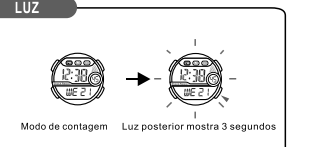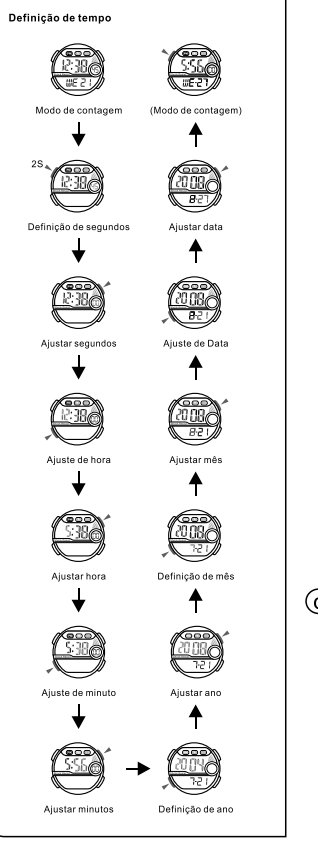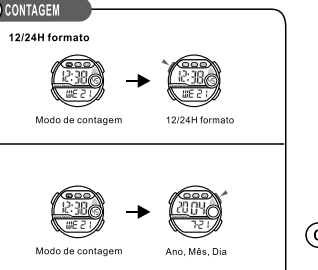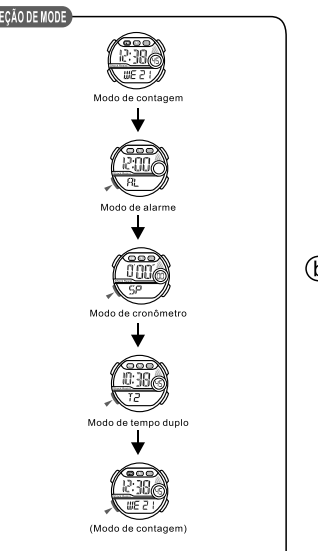

MD06117
MANUEL D'INSTRUCTION
O&O Division
CITIZEN WATCH CO.

BOUTONS

Batterie: CR2025

SELECTION MODE

a CHRONOMETRAGE

12/24Heure Format

Mode de chronométrage Année, Mois, Date

Réglement des temps

LUMINEUX

Mode de chronométrage Affichage de contre-jour 3 secondes

b ALARM

Alarm & Alert ouvert/ferme

Mode de alarm Alarm & Alert ouvert/ferme

Mode de alarm (Mode de alarm)

Réglement de l'heure Ajustement de minute

Ajustement de l'heure Réglement de minute

c CHRONOMETRE

Temps de une cercle

Mode de chronomètre Remis

Commence Arrêt

Temps fendu

Mode de chronomètre Remis

Commence Arrêt

Diviser Continuer

d DUEL DES TEMPS

Mode duel des temps (Mode duel des temps)

Réglement de l'heure Ajustement Minutes

Ajustement de l'heure Réglement de minute

MD06117
ПОСЛЕДНИЕ
O&O Division
CITIZEN WATCH CO.

КНОПКИ

ВЫБОР МОДЕЛИ

a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ

12/24 часовый формат

Модель хронометрирования 12/24 часовый формат

Установка времени

ПОДСВЕТ

Модель хронометрирования Настройка заднего зеркала 3 сек.

b СИГНАЛИЗАЦИЯ

Будильник и Уторы вкл / выкл

Модель сигнализации Будильник и Уторы вкл / выкл

Модель сигнализации Модель сигнализации

Установка часа Настройка минут

Настройка часа Установка минут

c СЕКУНДОМЕР

Время на один оборот

Модель секундомера Сброс

Начало Стоп

Разделение сегмента времени

Модель секундомера Сброс

Начало Стоп

Разделение Продолжение

d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Модель двойного времени Модель двойного времени

Установка часа Настройка минут

настройка часа Установка минут

MD06117
MANUALE DI ISTRUZIONI
O&O Division
CITIZEN WATCH CO.

TASTI

Batteria: CR2025

MODALITÀ DI SELEZIONE

a Cronometraggio

12/24H formato

Modalità di cronometraggio 12/24H formato

Display: Anno, Mese, Data

Modalità di cronometraggio Anno, Mese, Data

Tempo Impostazione

Retroilluminazione

Modalità di cronometraggio Retroilluminazione display 3 secondi

b ALLARME

Allarme & Chime On/Off

Allarme modalità Allarme and Chime On/Off

Allarme Tempo Impostazione

Allarme modalità (Allarme modalità)

Ora impostazione Regolare Minute

Regolare ore PV impostazione

c CRONOMETRO

Un tempo sul giro

Modalità Cronometro Reset

Inizio Fermare

Spalato tempo

Modalità Cronometro Reset

Inizio Fermare

Dividere Continua

d DUALTIME

Tempo in modalità Dual (Tempo in modalità dual)

Ora impostazione Regolare il processo verbale

Regolare ore PV impostazione

MD06117
說明書
O&O Division
CITIZEN WATCH CO.

按 鍵

電池: CR2025

模式選擇

a 時 間

12/24 小時制

時間模式 12/24小時制

顯示: 年 月 日

時間模式 年, 月, 日

時間設置

冷 光

時間模式 背光亮3秒

b 鬧 鈴

鬧鈴與整點報時開關

鬧鈴模式 鬧鈴與整點報時開關

鬧鈴時間設置

鬧鈴模式 (鬧鈴模式)

小時設置 調整分鐘

調整小時 分鐘設置

c 跑 表

單段計時

跑表模式 歸零

開始 停止

多段計時

跑表模式 歸零

開始 停止

分段 繼續

d 第二時間

第二時間模式 (第二時間模式)

小時設置 調整分鐘

調整小時 分鐘設置