

# 取扱説明書

取扱説明書番号 MA-Q011C

このたび弊社の時計をお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください  
ようお願い申し上げます。この取扱説明書はお手もとに保存のうえ必要に応じてご覧ください。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

## ●お取り扱いについて

### △警告 防水性能について

\*防水時計の防水性能や機能を必ずご確認いただき、「取扱説明書」に従って正しくご使用ください。  
(誤った使用は、危険です。)

- ・非防水時計 : 水滴のかかる場所でのご使用はできません。
- ・3気圧 (3BAR) 防水時計 : 洗顔などはできますが、水中でのご使用はできません。
- ・5気圧 (5BAR) 防水時計 : 水泳などはできますが、スキンダイビング(素潜り)などにはご使用できません。
- ・10/20気圧 (10/20BAR) 防水時計 : スキンダイビングなどはできますが、スキューバダイビングにはご使用できません。
- ・防水性能 …… 時計の文字板及び裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下図をご参照ください。

使 用 例						
仕 様	表 示		水のかかる程 度の使 用。			
	ケース	文 字 板	水仕事や 一般水泳に 使用。	スキンダイビ ング、マリンス ポーツに使 用。	空気ボンベを使 用するスキ ューバーに使 用。	水滴がつい た状態での りゅうす操作
非 防 水	—	—	×	×	×	×
3 気 圧 防 水	WATER RESIST	WATER RESIST	○	×	×	×
5 気 圧 防 水	WATER RESIST	WATER RESIST	○	○	×	×
10気圧防水 20気圧防水	WATER RESIST (10/20BAR)	WATER RESIST (10/20BAR)	○	○	○	×

ご注意  
・りゅうすは常に押し込んだ状態（通常位置）でご使用ください。りゅうすがねじロック式タイプであれば、しっかりと固定されているか確認してください。  
・水分のついたまわりゅうすの操作をしないでください。  
・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。水中で使うことが多い日常生活防水以上の機能を要する時計の場合は脱色、接着はがれなどの不具合を起すことがありますので、あらかじめ他の材質のバンド（金属製またはゴム製）にお取り替えの上、ご使用ください。

・防水時計の場合、海水に浸した後は、真水でよく洗い、よく拭き取ってください。  
(蛇口の水を直接かけないで、汲んだ水で洗ってください。)  
・時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気の温度が時計内部より低いときは、ガラス面がくもる場合があります。くもりが長時間消えない時は、お買い上げ店でご相談ください。

・一定の防水性能を保つため定期的に（2~3年を目安に）パッキンの交換をしてください。（お買い上げ店でご相談ください。）

### △注意 携帯時の注意

・幼児の手が届かない所に置いてください。  
・万一電池を飲み込んだ場合には直ちに医師と相談して治療を受けてください。

### △注意 電池交換について

・電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがあります。早めに電池交換してください。電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください。

### △注意 かぶれについて

・ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚すことがあります。また、皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起すことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。（時々りゅうす通常位置のままでりゅうすを空回りさせてゴミ、汚れを落としてください。）

・かぶれやすい体質の人や皮膚によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じことがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐ医師に相談してください。

（かぶれの原因）金属、皮革アレルギー、時計本体およびバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

（時計のお手入れ方法）

・ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。

・皮革バンドは乾いた布で、汚れを取ってください。

### ご注意 温度について

・-10°C ~ +60°Cから外れた温度下では機能低下や、停止することがあります。

・直射日光にさらしたり、炎天下の車内など高温になる所に長時間置かないでください。故障の原因になったり、電池寿命が短くなります。

・屋外など、低温になる所に長時間置かないでください。故障の原因になったり電池寿命が短くなります。

### 磁気について

・磁石には近づけないでください。磁気健康機器（磁気ネックレス、磁気健康腹巻など）、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの止め具、携帯電話のイヤホン部など、磁気に近づけると正しい時刻を表示しません。この場合は磁気から離して時刻修正をし直してください。

### 静電気について

・クオーツウォッチに使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。テレビ画面などの強い静電気を受けると表示がずれることができますのでご注意ください。

### ショックについて

・床面に落とすなどの激しいショックはあたえないでください。

### 化学薬品・ガス・水銀について

・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することができますのでご注意ください。

## 保管について


・長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管ください。

## お買上げいただいた時計についている電池について

・この電池は、工場で組立時に機能、性能を確認する為のモニター用電池です。お買上後、所定の年数に満たないうちに寿命が切れてしまう事がありますのでご了承ください。  
※電池は、保証外です。保証期間内であっても交換は有料となります。

## 各モードの表示と切替え方

⑤ボタンを押すと以下の順序で切替ります。カレンダーと時刻は⑤ボタンを押す事でどちらにも切替ります。

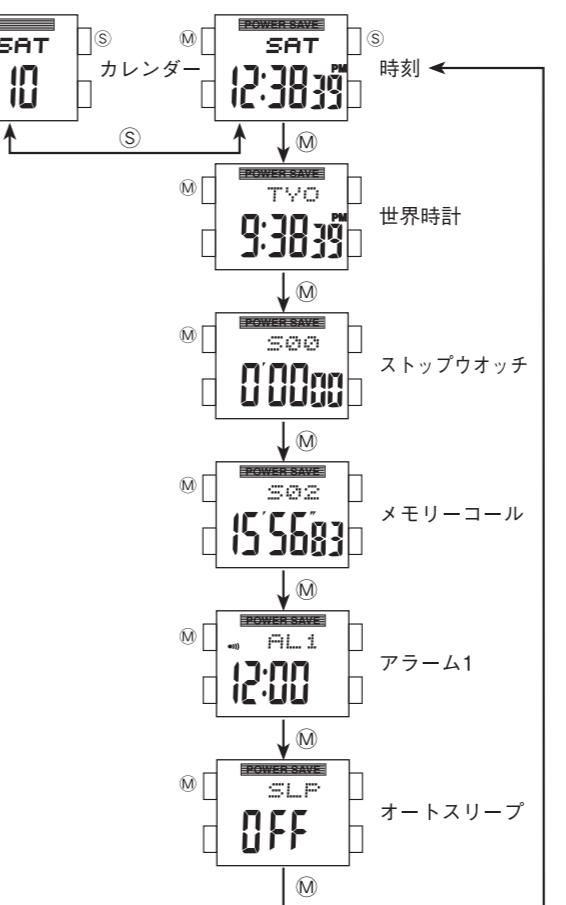

## 製品仕様 P890

1. 時間 精度：平均月差±30秒以内（常温5°C~35°C）

2. 基本機能：時刻表示 時・分・秒（午前/午後または24時間制の切替表示）

カレンダー 月・日・曜日(2039年12月31日までのフルオートカレンダー)

アラーム1,2 時・分（午前/午後または24時間制の切替表示）

時刻アラーム2個、時報

ストップウォッチ 計測時間 100時間 (99時間59分59秒)

計測単位 1/100秒 (60分未満)

1秒 (60分以上)

計測機能 通常計測、積算計測、スプリット/ラップ計測

メモリーカール 最新10個のスプリットタイム計測かラップ計測

世界時計 23都市名、時・分、サマータイム

3. 付加機能：オートスリープ機能

指定時刻に表示を自動的に点灯／消灯させる（手動点灯／消灯も可）

ライト

①ボタンを押すと時刻表示部が発光する

4. 使用電池：CR2032 1個

5. 電池寿命：新しい電池を組み込み後約7年（ライトを1日1回使用）


## 表示・ボタンの説明



※この取扱説明書は各モデル共通になっておりますので、デザインが異なってもご利用になられます。

## 世界時計の選び方とサマータイムの切替え方


⑤ボタンを押して世界時計表示になると、都市名とその都市の時刻が表示されます。⑥ボタンを押すと下の表の順に切替りますので、ご希望の都市名を選んでください。その後、⑤ボタンを2秒以上押すとサマータイムのON、OFFの切替え表示となります。この時計をご使用になっている国が、現在サマータイムの時は⑥ボタンを押して設定してください。

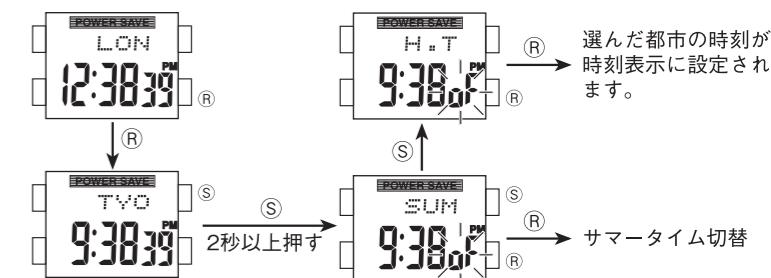

## ●この時計が表示する都市とロンドンからの時差

時計での表示	時差	都市名
HNL	-10	ホノルル
ANC	-9	アンカレッジ
LAX	-8	ロサンゼルス
DEN	-7	デンバー
CHI	-6	シカゴ
NYC	-5	ニューヨーク
CCS	-4	カラカス
RIO	-3	リオデジャネイロ
LON	0	ロンドン
PAR	+1	パリ
CAI	+2	カイロ
MOW	+3	モスクワ
DXB	+4	ドバイ
KHI	+5	カラチ
DEL	+5.5	ニューデリー
DAC	+6	ダッカ
BKK	+7	バンコク
HKG	+8	香港
TYO	+9	東京
ADL	+9.5	アデレード
SYD	+10	シドニー
NOU	+11	ヌメア
WLG	+12	ウェリントン


## ストップウォッチの使い方

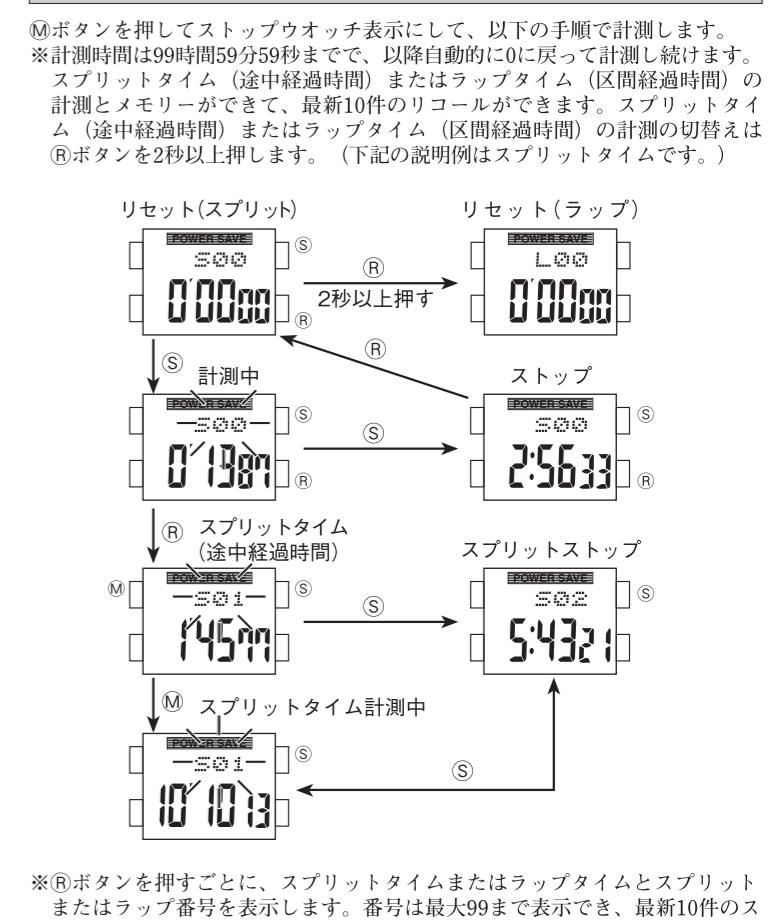

## リコールの使い方


スプリット計測または、ラップ計測の最新10件のメモリーをリコールできます。

※スプリットタイムとラップタイムの両方を同時にメモリーする事はできません。

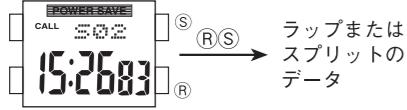


## アラーム・時報・操作音の使い方と合わせ方

⑩ボタンを押してアラーム表示にして、下記の手順で、アラーム1、アラーム2、時報、操作音（BEEP）が切替えられます。

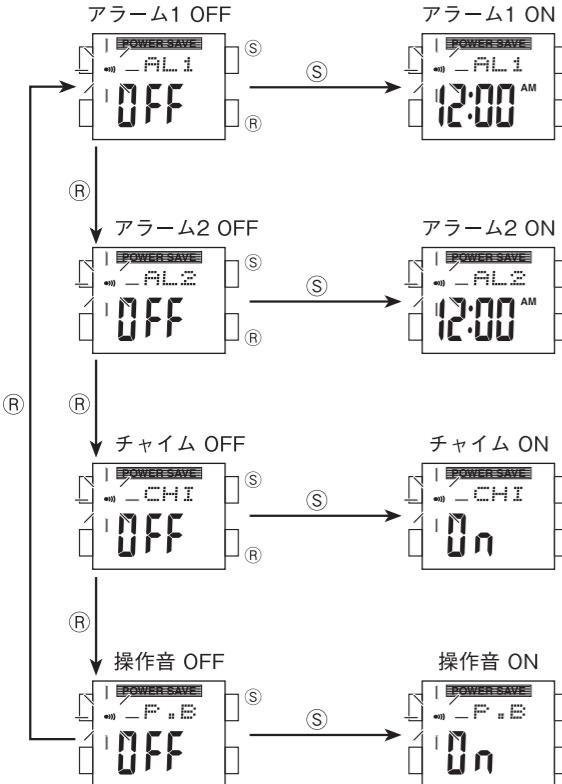


アラーム時刻の合わせ方は、アラームOFF表示にして⑤ボタンを2秒以上押した後、以下の手順で合わせてください。

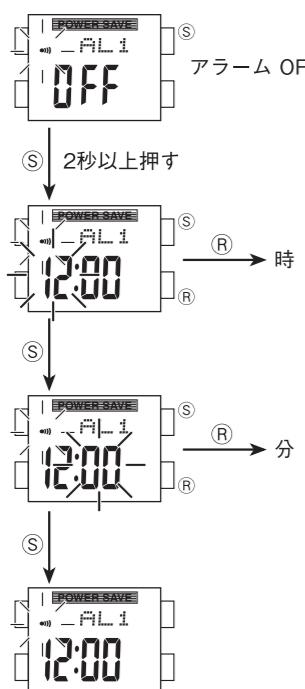

## オートスリープの使い方

※設定した時刻に表示を自動的に点灯、消灯させるオートスリープ機能をご利用できます。点灯、消灯いずれも時間単位で設定できます。就寝時など時計をご利用にならない時間帯に、表示を消灯させますと電池寿命を延長することができます。

⑩ボタンを押してオートスリープ表示にして、⑤ボタンを2秒以上押して、下記の手順で、合わせてください。

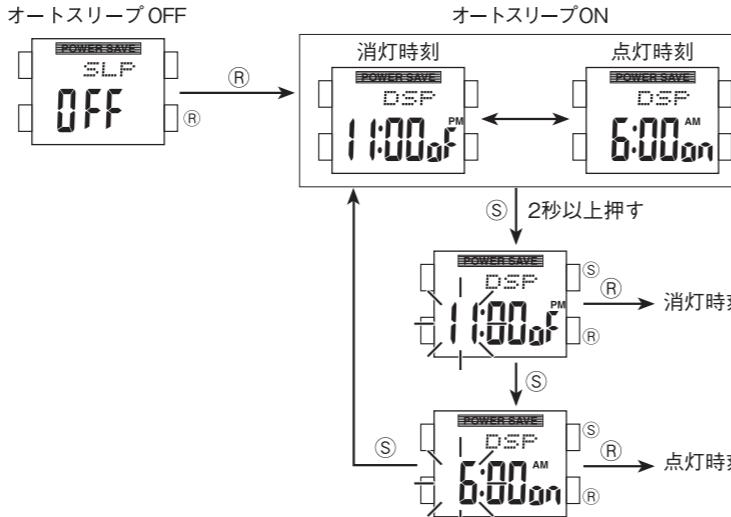


[ご注意] 消灯中でも、アラームがセットされていますとアラームが鳴り、時刻を表示しますが、アラームを止ると、表示も消えます。時報はセットされていても、消灯中は鳴りません。また、ストップウォッチ計測中に消灯しますと、電池寿命延長機能が働き、ストップウォッチ計測は自動的に停止しますのでご注意ください。

## 表示のマニュアル消灯、点灯の仕方

※マニュアルでも、点灯、消灯ができます。オートスリープ機能で表示が消灯した後も、点灯に切替えることができます。長時間、時計をご使用にならない場合、表示を消灯させますと電池寿命を延長することができます。


消灯の仕方は⑩ボタンを押して時刻表示にして、⑥ボタンを2秒以上押します。消灯時に2秒以上押すと点灯します。

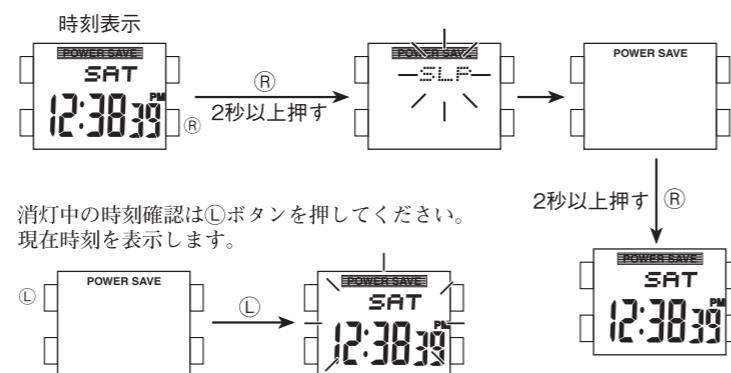

[ご注意] 消灯中でも、アラームがセットされていますとアラームが鳴り、時刻を表示しますが、アラームを止ると、表示も消えます。時報はセットされていても、消灯中は鳴りません。また、ストップウォッチ計測中に消灯しますと、電池寿命延長機能が働き、ストップウォッチ計測は自動的に停止しますのでご注意ください。

## ライトの使い方

すべての状態で①ボタンを押すと、ライトが点灯します。ボタンを1回押したときの点灯時間は約2秒です。スリープ機能作動中に①ボタンを押しますと点灯とともに一時的に時計表示が点灯します。

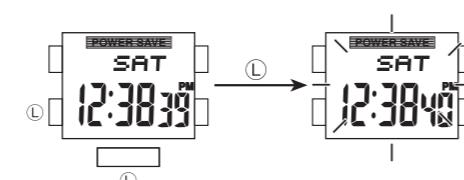

※ライト照明を多用しますと、電池寿命を早めますのでご注意ください。

## 電池の交換

どの表示状態であっても、ライトを点灯させた時、表示が薄くなる場合は、ご使用の電池が消耗した事を表しますので、至急電池を交換してください。