


BUTTONS

Day of week Date
Minutes
Hour Seconds

Battery: CR2025

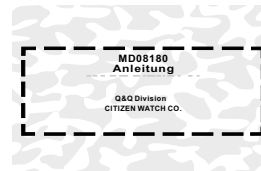

TASTEN

Tag der Woche Datum
Sekunden
Stunden Minuten


Batterie: CR2025



Botones

Días de la semana Fecha
Segundo
Hora Minuto

Battery: CR2025

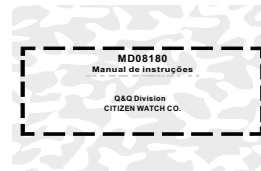

BOTÕES

Dias da semana Data
Segundos
Hora Minutos

Bateria: CR2025

MODE SELECTION

MODE AUSWAHL

SELECCIÓN DE MODO

SELEÇÃO DE MODO

a TIMEKEEPING

12/24H format

Timekeeping mode 12/24H format

Display: Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

a Zeitmessung

12/24H Stunden System Einstellungen

Mode Zeitmessung 12/24H Stunden System Einstellungen

Jahr, Monat, Datum anzeigen

Mode Zeitmessung Jahr, Monat, Datum

a Cronometraje

Configuración de 12/24H

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

Display año, mes, fecha

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

a Contagem

Definição de 12/24H

Modo de contagem Definição de 12/24h

Exibir ano, mês, data

Modo de contagem Ano, mês, data

Time Setting

Timekeeping mode (Timekeeping mode)
2S Seconds setting Adjust date
Hour setting Adjust month
Adjust hour Month setting
Minutes setting Adjust year
Adjust minutes Year setting

Time Setting

Mode Zeitmessung (Mode Zeitmessung)
2S Einstellung Sekunden Anpassung des Datums
Stunde Einstellung Passen Monat
Passen der Stunden Monat Einstellung
Minute Einstellung Passen Jahr
Passen Minute Jahr Einstellung

Configuración de tiempo

Modo de cronometraje (Modo de cronometraje)
2S Configuración de segundos Ajustar fecha
Ajustar segundos Ajuste de fecha
Ajuste de hora Ajustar mes
Ajustar hora Configuración de mes
Ajuste de hora Ajustar año
Ajustar minuto Configuración de año

Definição de tempo

Modo de contagem (Modo de contagem)
2S Definição de segundos Ajustar data
Ajustar segundos Ajuste de data
Ajuste de hora Ajustar mês
Ajustar hora Definição de mês
Ajuste de minuto Ajustar ano
Ajustar minutos Definição de ano

BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

Hintergrundbeleuchtung

Mode Zeitmessung Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

LUZ TRASERA

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

LUZ DO FUNDO

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

b ALARM

Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm&Chime on/off

Alarm Time Setting

Alarm mode (Alarm mode)
Hour setting Adjust minutes
Adjust hour Minutes setting

b Alarm

Alarm & Chime an / aus

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

Alarm Time Setting

Alarm Mode (Alarm Mode)
Stunde Einstellung Passen der Minute
Passen der Stunden Minute Einstellung

b ALARMA

Alerta ativado/desativado

Modo de alarma Alerta ativado/desativado

Modo de alarma (Modo de alarma)

Ajuste de hora Ajustar minuto
Ajustar hora Ajuste de minuto

b ALARME

Alerta ativado/desativado

Alarma ativado/desativado Alarma ativado/desativado

Alarma ativado/desativado (Alarma ativado/desativado)

Ajuste de hora Ajustar minuto
Ajustar hora Ajuste de minuto

c STOPWATCH

A Lap Time

Stopwatch mode Reset
Start Stop

Split Time

Stopwatch mode Reset
Start Stop
Split Continue

c Stoppuhr

Eine Runde der Zeit

Mode Stoppuhr Reset
Start Stop

Split Zeit

Mode Stoppuhr Reset
Start Stop
Split Weiter

c Cronómetro

Tiempo de una vuelta

Modo de cronómetro Restaurar
Comenzar Parar

Split Time

Modo de cronómetro Restaurar
Comenzar Parar
Dividir Continuar

c CRONÔMETRO

Tempo de uma volta

Modo de cronómetro Redefinir
Começar Parar

Tempo dividido

Modo de cronómetro Redefinir
Começar Parar
Dividir Continuar

d DUAL TIME

Dual time mode (Dual time mode)
Hour setting Adjust minutes
Adjust hour Minutes setting

d Dual Zeit

Dual Zeit mode (Dual Zeit mode)
Stunde Einstellung Passen Minute
Passen der Stunden Minute Einstellung

d TIEMPO DOBLE

Modo de tiempo doble (Modo de tiempo doble)
Ajuste de hora Ajustar minutos
Ajuste de hora Ajustar minutos

d TEMPO DUPLIO

Modo de tempo duplo (Modo de tempo duplo)
Ajuste de hora Ajustar minutos
Ajuste de hora Ajustar minutos

