



BUTTONS

Day of week Date
Seconds
Hour Minutes

Battery: CR2025



TASTEN

Tag der Woche Datum
Sekunden
Stunden Minuten

Batterie: CR2025



Botones

Días de la semana Fecha
Segundo
Hora Minuto

Battery: CR2025



BOTÕES

Dias da semana Data
Segundos
Hora Minutos

Bateria: CR2025

MODE SELECTION

Timekeeping mode
Alarm mode
Stopwatch mode
Dual Time mode
(Timekeeping mode)

MODE AUSWAHL

MODE AUSWAHL
Alarm Mode
Stopuhr Modus
Dual Zeit mode
(Mode Zeitmessung)

SELECCIÓN DE MODO

Modo de cronometraje
Modo de alarma
Modo de cronómetro
Modo de tiempo doble
(Modo de cronometraje)

SELEÇÃO DE MODO

Modo de contagem
Alarma ativado/desativado
Modo de cronómetro
Modo de tempo duplo
(Modo de contagem)

a TIMEKEEPING

12/24H format

Timekeeping mode 12/24H format

Display: Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

b ALARM

Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm & Chime on/off

Alarm Time Setting

Alarm mode (Alarm mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

b Alarm

Alarm & Chime an / aus

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

Alarm Time Setting

Alarm Mode (Alarm Mode)

Stunde Einstellung Passen der Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

b ALARMA

Alerta ativado/desativado

Modo de alarma Alerta ativado/desativado

Modo de alarma (Modo de alarma)

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

b ALARME

Alerta ativado/desativado

Alarma ativado/desativado Alerta ativado/desativado

Alarma ativado/desativado (Alarma ativado/desativado)

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

a TIMEKEEPING

Time Setting

Timekeeping mode (Timekeeping Mode)

2S Seconds setting Adjust date

Adjust seconds Date setting

Hour setting Adjust month

Adjust hour Month setting

Minutes setting Adjust year

Adjust minutes Year setting

c STOPWATCH

A Lap Time

Stopwatch mode Reset

Start Stop

Split Time

Stopwatch mode Reset

Start Stop

Split Continue

c Stoppuhr

Eine Runde der Zeit

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop

Split Zeit

Mode Stoppuhr Reset

Start Stop

Split Weiter

a Cronometraje

Configuración de 12/24H

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

Display año, mes, fecha

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

Configuración de tiempo

Modo de cronometraje (Modo de cronometraje)

2S Configuración de segundos Ajustar fecha

Ajustar segundos Ajuste de fecha

Ajuste de hora Ajustar mes

Ajustar hora Configuración de mes

Ajuste de hora Ajustar año

Ajustar minuto Configuración de año

a Contagem

Definição de 12/24H

Modo de contagem Definição de 12/24h

Exibir ano, mês, data

Modo de contagem Ano, mês, data

Definição de tempo

Modo de contagem (Modo de contagem)

2S Definição de segundos Ajustar data

Ajustar segundos Ajuste de data

Ajuste de hora Ajustar mês

Ajustar hora Definição de mês

Ajuste de hora Ajustar ano

Ajustar minutos Definição de ano

c CRONÔMETRO

Tempo de uma volta

Modo de cronómetro Redefinir

Começar Parar

Tempo dividido

Modo de cronómetro Redefinir

Começar Parar

Dividir Continuar

BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

d DUAL TIME

Dual time mode (Dual time mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

d Dual Zeit

Dual Zeit mode (Dual Zeit mode)

Stunde Einstellung Passen Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

LUZ TRASERA

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

LUZ DO FUNDO

Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

d TEMPO DUPLA


Modo de tempo duplo (Modo de tempo duplo)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto




BOUTONS



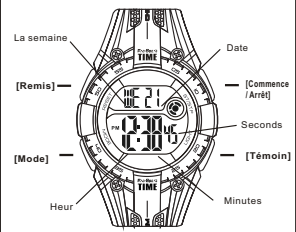


Batterie: CR2025


SELECTION MODE

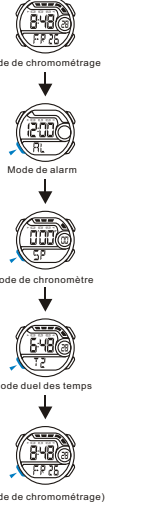



a Chronométrage

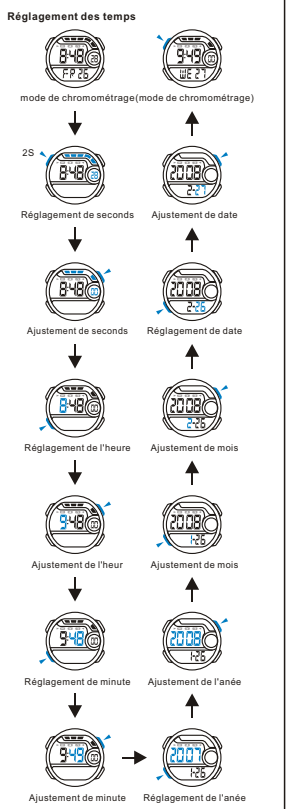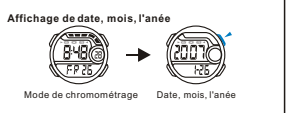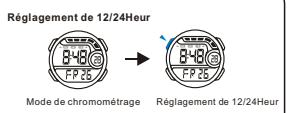


LUMIÈRE ARRIÈRE

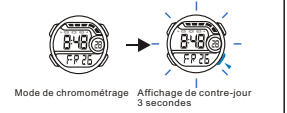



b Alarm

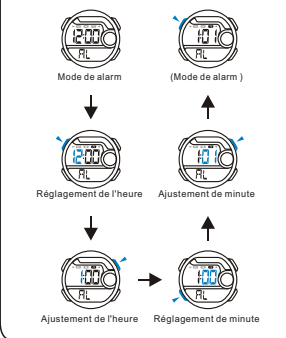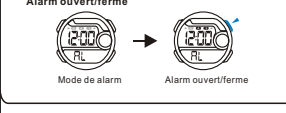


c CHRONOMETRE

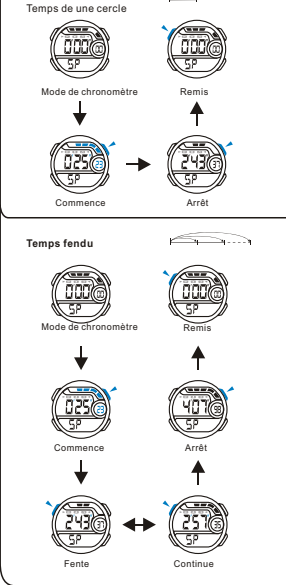

d Dultemps

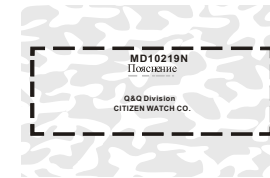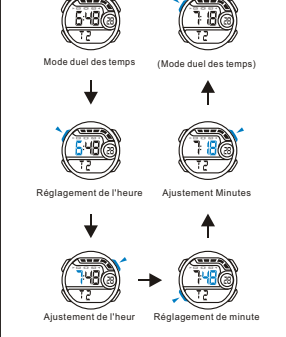


КНОПКИ

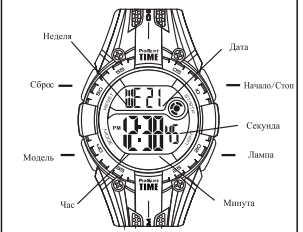


Батарея :CR2025

ВЫБОР МОДЕЛИ

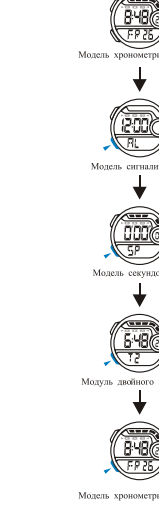


a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ

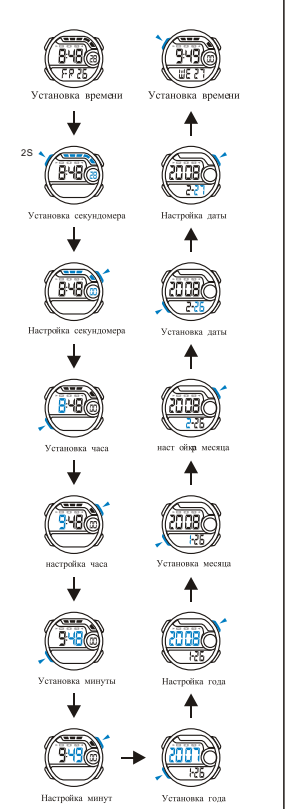


ПОДСВЕТ





b СИГНАЛИЗАЦИЯ

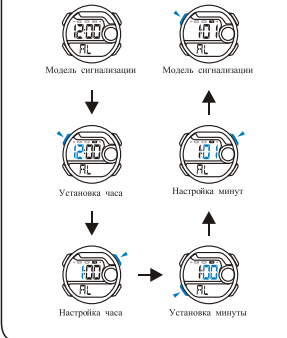


c СЕКУНДОМЕР

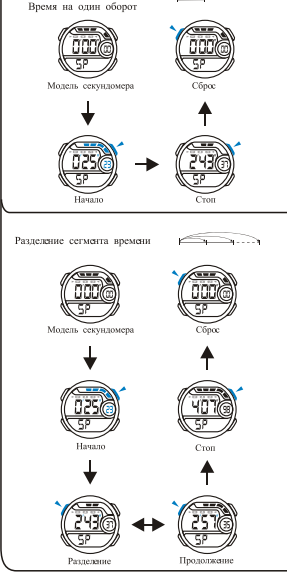

d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

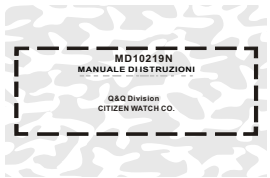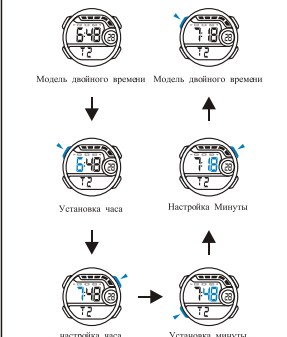


TASTI


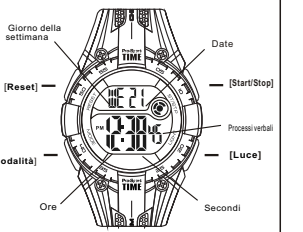


Batteria:CR2025

MODALITÀ DI SELEZIONE

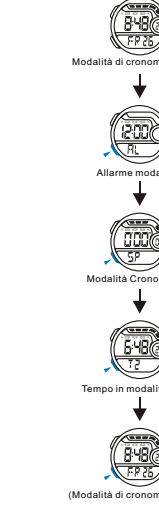



a Cronometraggio

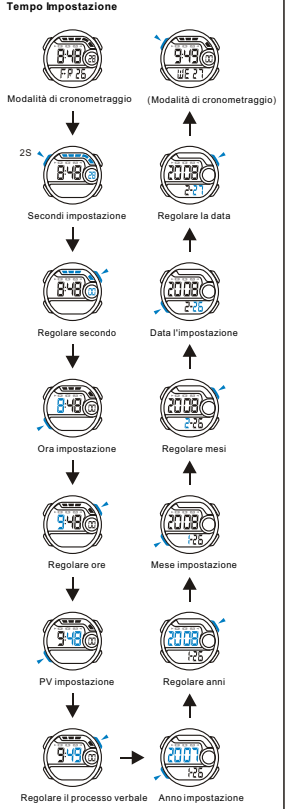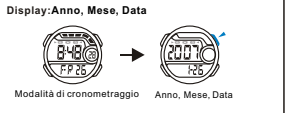


Retrolluminazione




b ALLARME

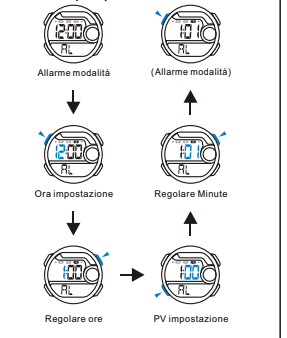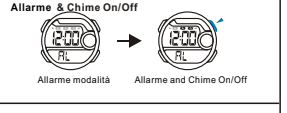


c CRONOMETRO

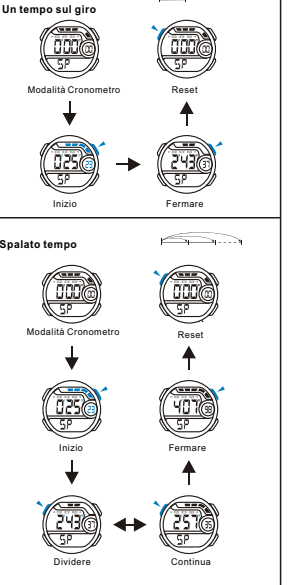



d DUALTIME

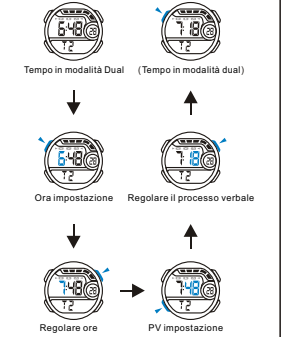


模式選擇

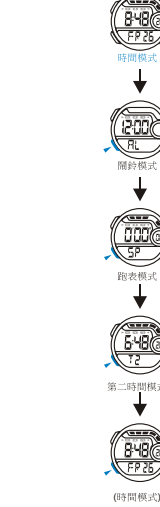


a 時間

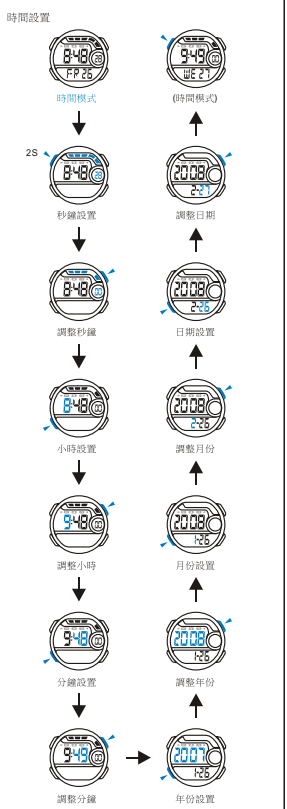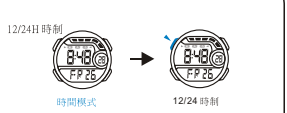

冷光


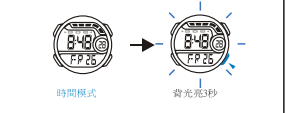


按鍵功能

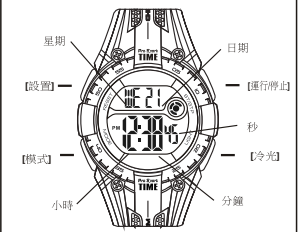


電池:CR2025

b 鬧鈴

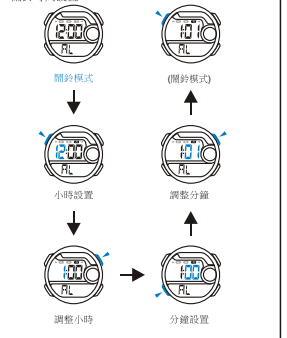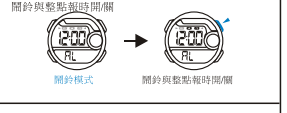

c 跑表

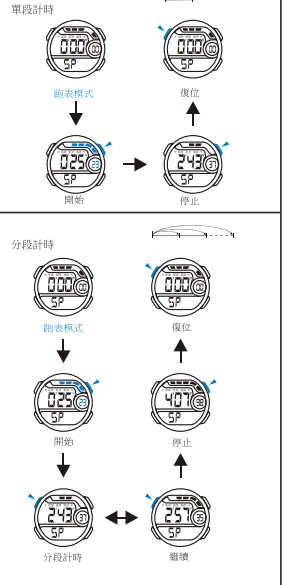

d 第二時間

