


BUTTONS

Hour, Minutes, Seconds, Day of week, Date

Battery: CR2025

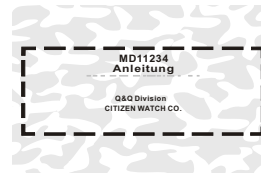

TASTEN

Stunden, Minuten, Sekunden, Tag der Woche, Datum

Batterie: CR2025



Botones

Hora, Minuto, Segundo, Días de la semana, Fecha

Batería: CR2025



BOTÕES

Hora, Minutos, Segundos, Dias da semana, Data

Bateria: CR2025

MODE SELECTION

Timekeeping mode
Alarm mode
Stopwatch mode
Dual Time mode
(Timekeeping mode)

MODE AUSWAHL

MODE AUSWAHL
Alarm Mode
Stopuhr Modus
Dual Zeit mode
(Mode Zeitmessung)

SELECCIÓN DE MODO

Modo de cronometraje
Modo de alarma
Modo de cronómetro
Modo de tiempo doble
(Modo de cronometraje)

SELEÇÃO DE MODO

Modo de contagem
Alarma ativado/desativado
Modo de cronómetro
Modo de tempo duplo
(Modo de contagem)

ALARM

a Alarm & Chime On/Off

Alarm mode Alarm & Chime on/off

b Alarm Time Setting

Alarm mode (Alarm mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

Alarm

a Alarm & Chime an / aus

Alarm Mode Alarm & Chime an / aus

b Alarm Time Setting

Alarm Mode (Alarm Mode)

Stunde Einstellung Passen der Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

ALARMA

a Alarma activado/desactivado

Modo de alarma Alarma activado/desactivado

b Alarm Time Setting

Modo de alarma (Modo de alarma)

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

ALARME

a Alarma ativado/desativado

Alarma ativado/desativado Alarma ativado/desativado

b Alarm Time Setting

Alarma ativado/desativado (Alarma ativado/desativado)

Ajuste de hora Ajustar minuto

Ajustar hora Ajuste de minuto

TIMEKEEPING

a 12/24H format

Timekeeping mode 12/24H format

b Display: Year, Month, Date

Timekeeping mode Year, Month, Date

Zeitmessung

a 12/24H Stunden System Einstellungen

Mode Zeitmessung 12/24H Stunden System Einstellungen

b Jahr, Monat, Datum anzeigen

Mode Zeitmessung Jahr, Monat, Datum

Cronometraje

a Configuración de 12/24H

Modo de cronometraje Configuración de 12/24h

b Display año, mes, fecha

Modo de cronometraje Año, mes, fecha

Contagem

a Definição de 12/24H

Modo de contagem Definição de 12/24h

b Exibir ano, mês, data

Modo de contagem Ano, mês, data

STOPWATCH

a Lap Time

Stopwatch mode Lap Time

Reset Start Stop

b Split Time

Stopwatch mode Split Time

Reset Start Stop Split Continue

Stoppuhr

a Eine Runde der Zeit

Mode Stoppuhr Eine Runde der Zeit

Reset Start Stop

b Split Zeit

Mode Stoppuhr Split Zeit

Reset Start Stop Split Weiter

Cronómetro

a Tiempo de una vuelta

Modo de cronómetro Tiempo de una vuelta

Restaurar Comenzar Parar

b Split Time

Modo de cronómetro Split Time

Restaurar Comenzar Continuar

CRONÓMETRO

a Tempo de uma volta

Modo de cronómetro Tempo de uma volta

Redefinir Começar Parar

b Tempo dividido

Modo de cronómetro Tempo dividido

Redefinir Começar Continuar

Time Setting

Timekeeping mode (Timekeeping Mode)

2S Seconds setting Adjust date

Adjust seconds Date setting

Hour setting Adjust month

Adjust hour Month setting

Minutes setting Adjust year

Adjust minutes Year setting

Time Setting

Mode Zeitmessung (Mode Zeitmessung)

2S Uhrzeiteinstellungen (Mode Zeitmessung)

Einstellung Sekunden Anpassung des Datums

Passen Sekunden Datum einstellen

Stunde Einstellung Passen Monat

Passen der Stunden Monat Einstellung

Minute Einstellung Passen Jahr

Passen Minute Jahr Einstellung

Configuración de tiempo

Modo de cronometraje (Modo de cronometraje)

2S Configuración de segundos Ajustar fecha

Ajustar segundos Ajuste de fecha

Ajuste de hora Ajustar mes

Ajustar hora Configuración de mes

Ajuste de hora Ajustar año

Ajustar minuto Configuración de año

Definição de tempo

Modo de contagem (Modo de contagem)

2S Definição de segundos Ajustar data

Ajustar segundos Ajuste de data

Ajuste de hora Ajustar mês

Ajustar hora Definição de mês

Ajuste de minuto Ajustar ano

Ajustar minutos Definição de ano

BACKLIGHT

Timekeeping mode Backlight display 3 seconds

DUAL TIME

Dual time mode (Dual time mode)

Hour setting Adjust minutes

Adjust hour Minutes setting

Dual Zeit

Dual Zeit mode (Dual Zeit mode)

Stunde Einstellung Passen Minute

Passen der Stunden Minute Einstellung

LUZ TRASERA

Modo de cronometraje Luz de fondo por 3 segundos

LUZ DO FUNDO


Modo de contagem Luz posterior mostra 3 segundos

TEMPO DUPLIO


Modo de tempo duplo (Modo de tempo duplo)

Ajuste de hora Ajustar minutos

Ajustar hora Ajuste de minuto

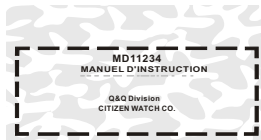


BOUONS


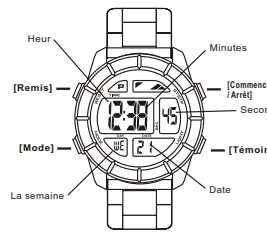


Batterie: CR2025




SELECTION MODE

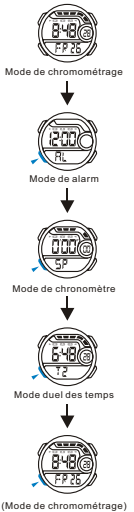


b Alarm

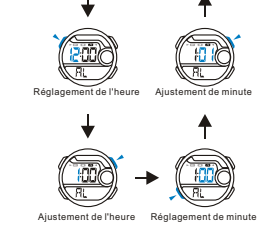



a Chronométrage

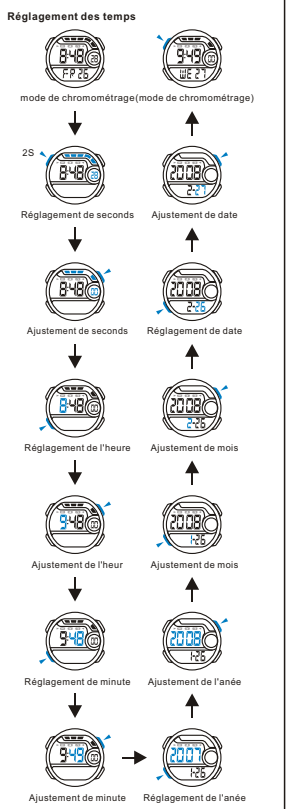


LUMIÈRE ARRIÈRE




c CHRONOMETRE

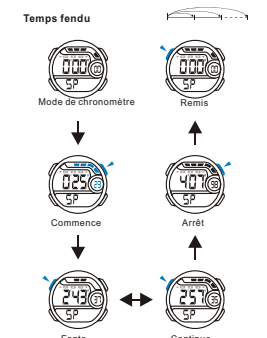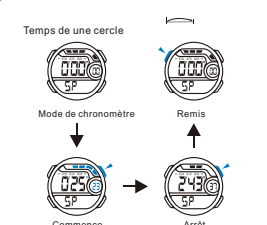

d Dultemps

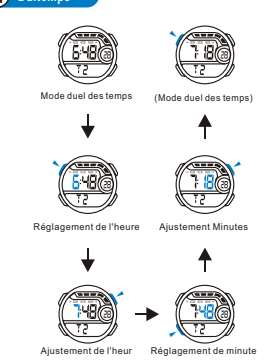


КНОПКИ


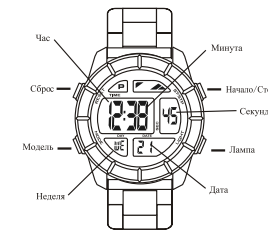


Батарея :CR2025


ВЫБОР МОДЕЛИ

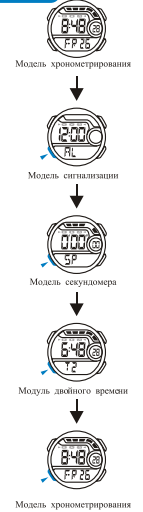

b СИГНАЛИЗАЦИЯ

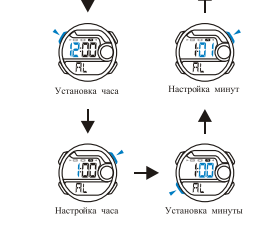


a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ

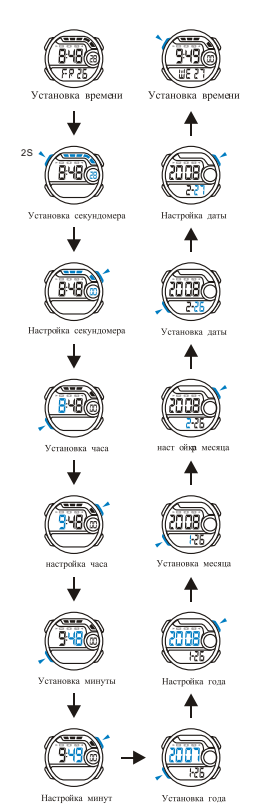


ПОДСВЕТ




c СЕКУНДОМЕР

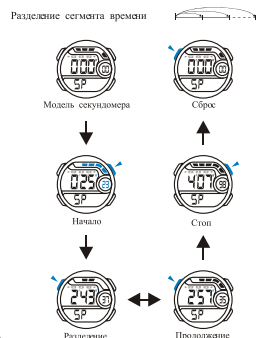

d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

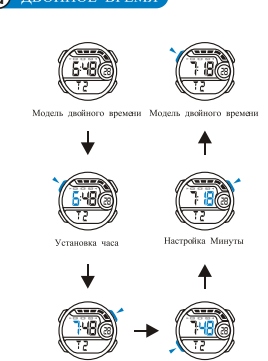


TASTI

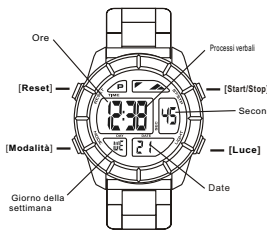


Batteria: CR2025



MODALITÀ DI SELEZIONE

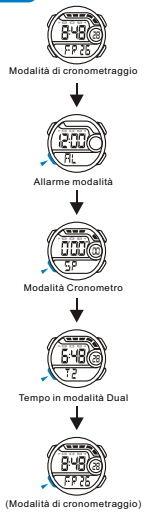

b ALLARME

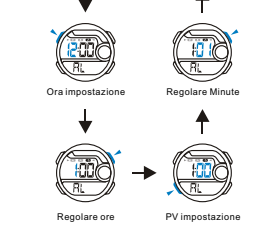



a Cronometraggio

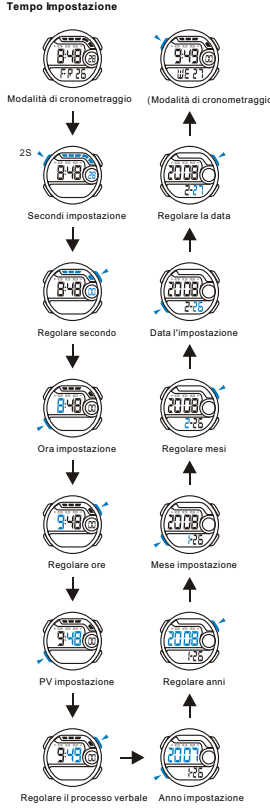



Retroulluminazione




c CRONOMETRO

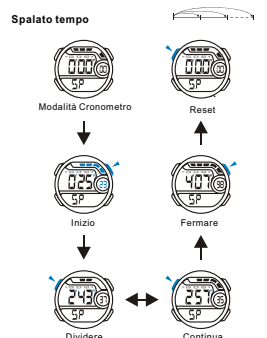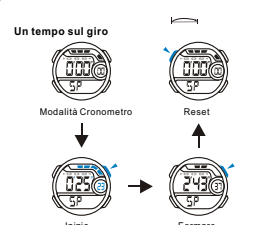

d DUALTIME

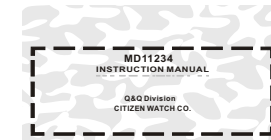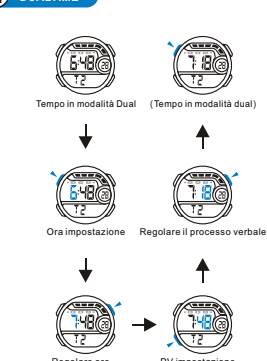


按鍵功能



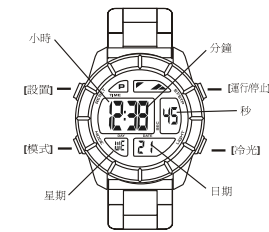


電池:CR2025



模式選擇

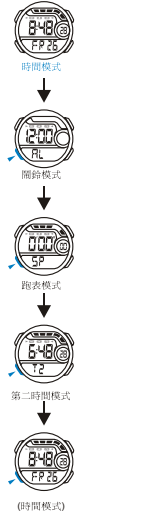


b 鬧鈴

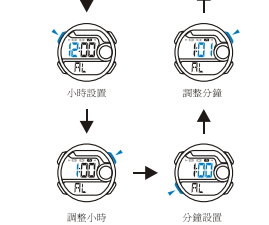



a 時間

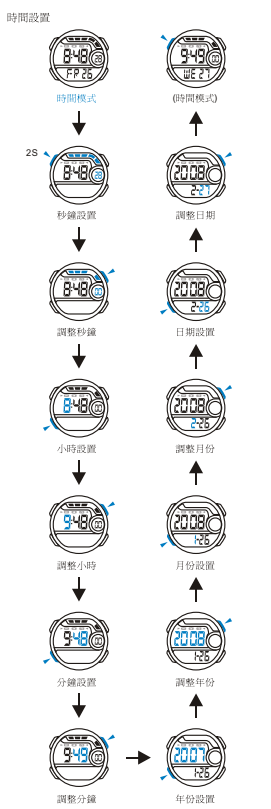

背光



c 跑表

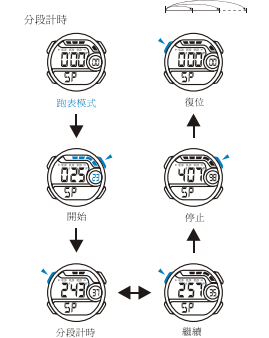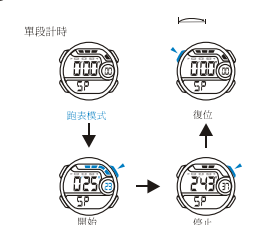

d 第二時間

