




BUTTONS

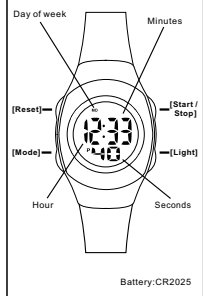


BACKLIGHT

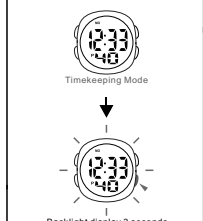


MODE SELECTION

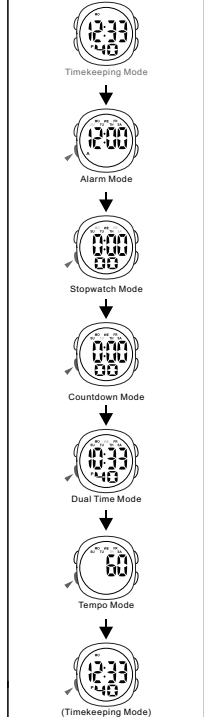


COUNTDOWN

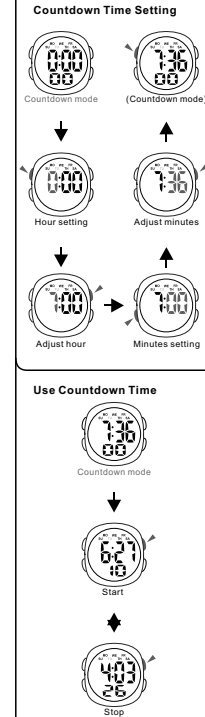


TASTEN

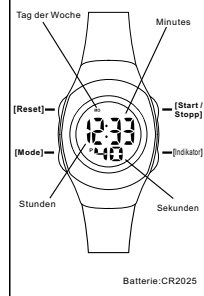


HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

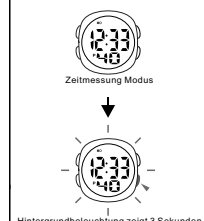


MODE AUSWAHL

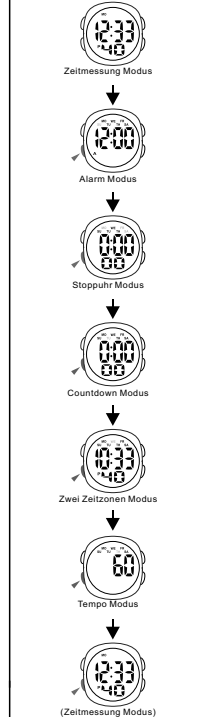


COUNTDOWN

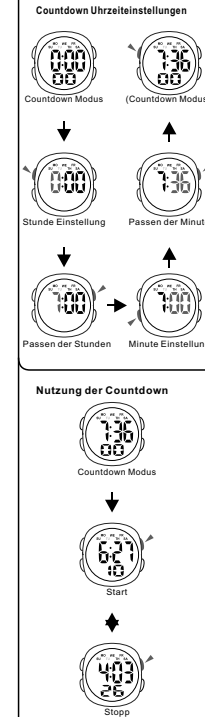


BOTONES

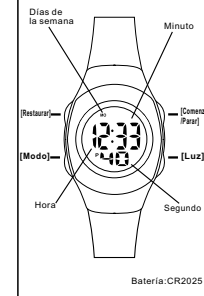



LUZ TRASERA

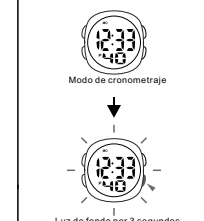


SELECCIÓN DE MODO

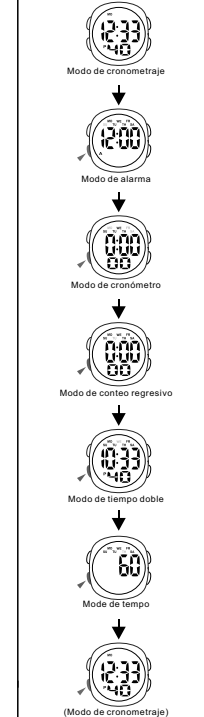


CONFIGURACIÓN DE CONTEO REGRESIVO

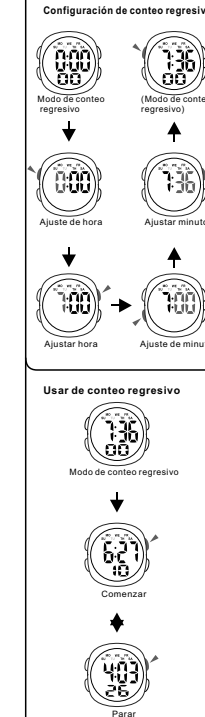


BOTÕES

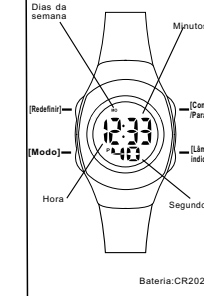


LUZ DO FUNDO

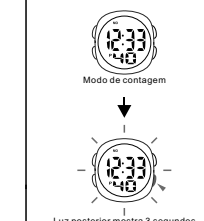


SELEÇÃO DE MODO

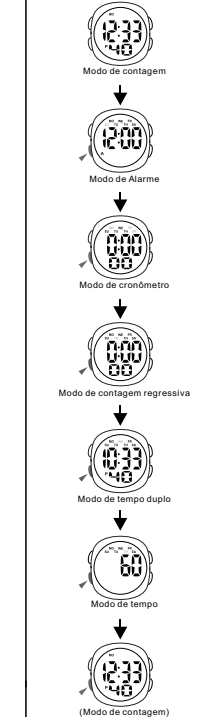


DEFINIÇÃO DE CONTEM REGRESSIVA

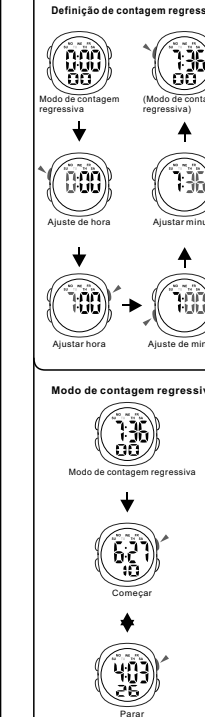


TIMEKEEPING

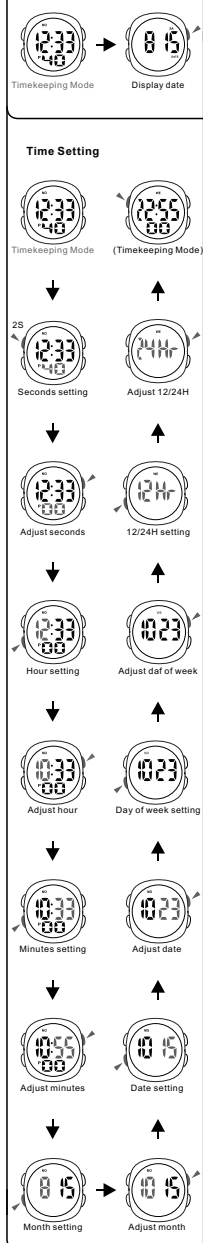


ALARM

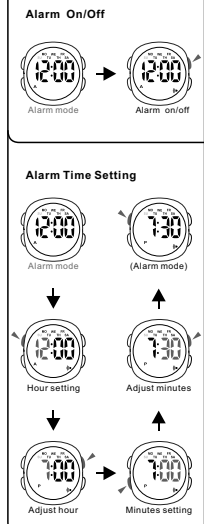


DUAL TIME

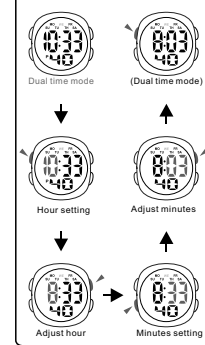


TEMPO

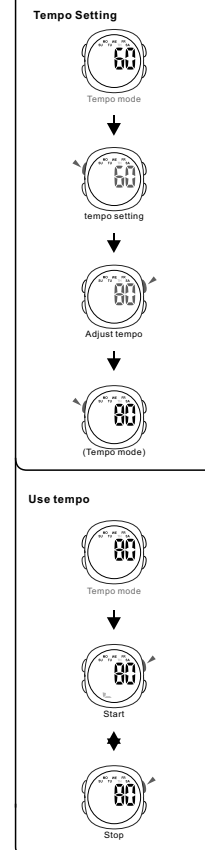


ZEITMESSUNG

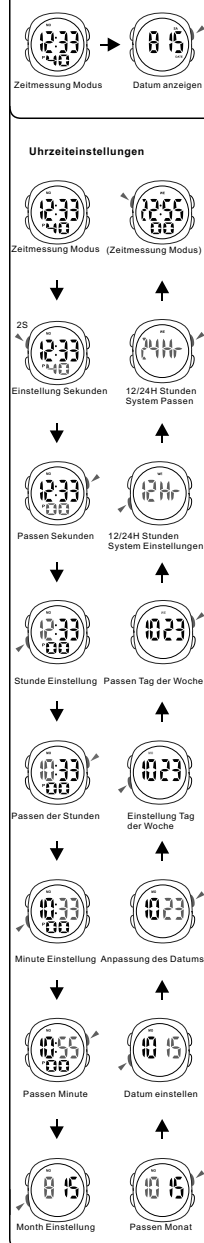


ALARM

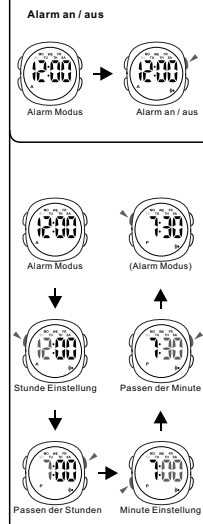


DUAL ZEIT

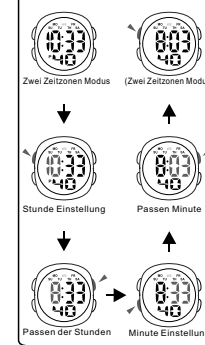


TEMPO

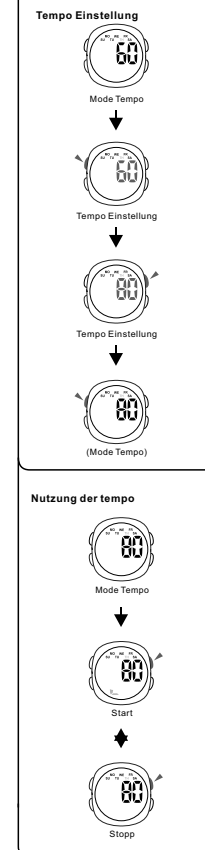


CRONOMETRAJE

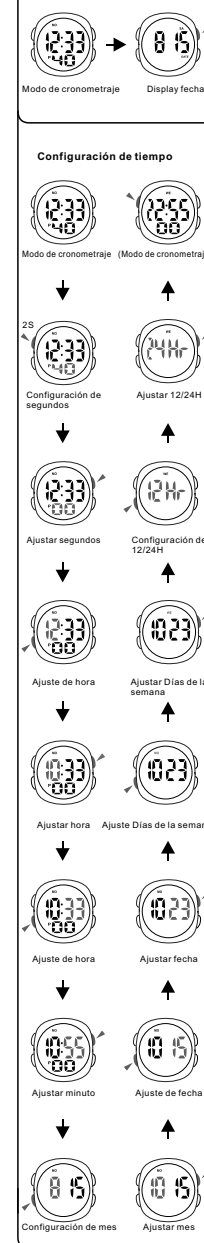


ALARMA

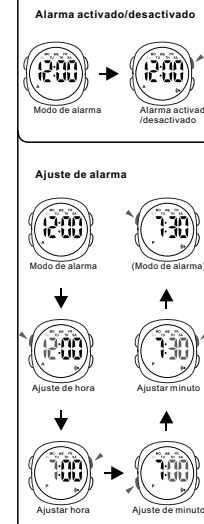


CRONOMETRO

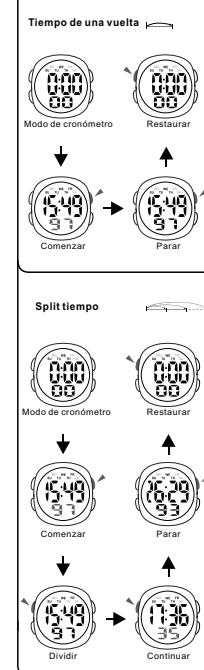


TIEMPO DOBLE

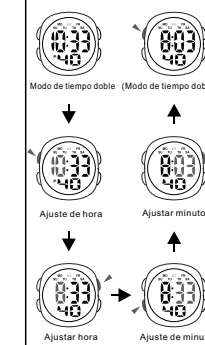


TEMPO

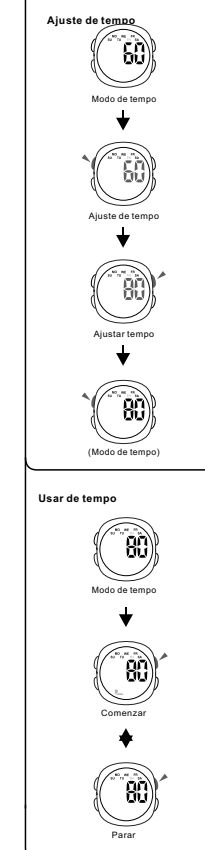


CONTEM

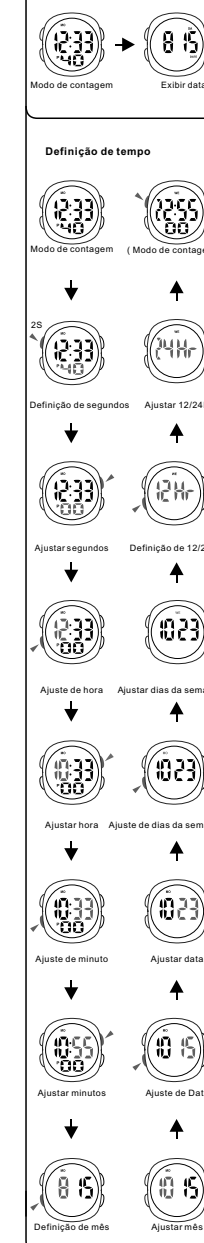


ALARME

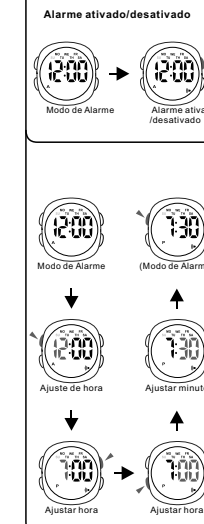

CRONOMETRO

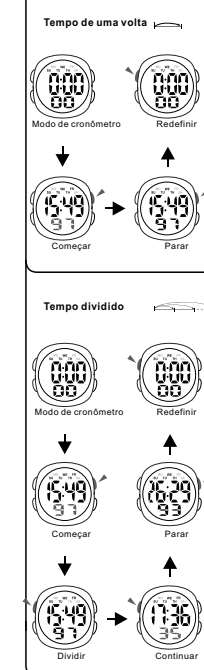

TEMPO DUPLA

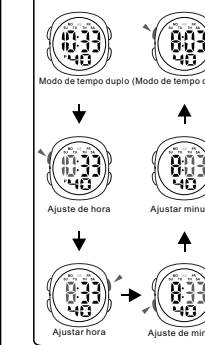

TEMPO

