



BUTTONS



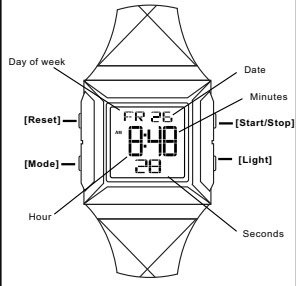


Battery: CR2025


MODE SELECTION

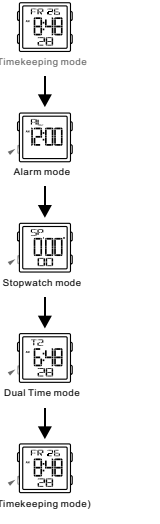

a TIMEKEEPING

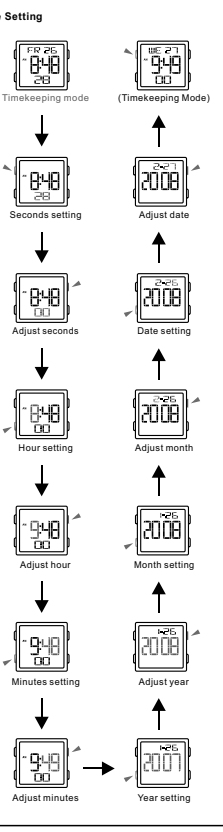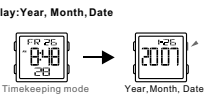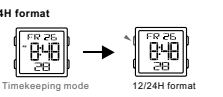

BACKLIGHT

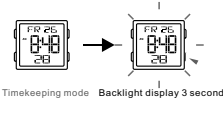


TASTEN






Batterie: CR2025

MODE AUSWAHL

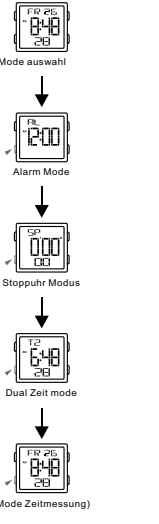


a Zeitmessung

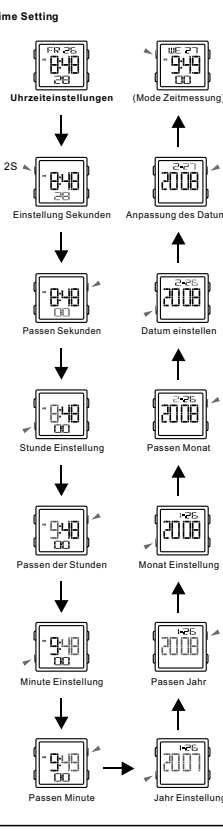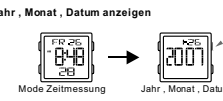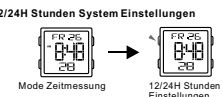

Hintergrundbeleuchtung




Botones



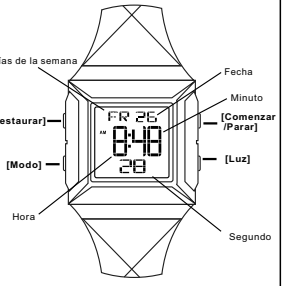


Battery: CR2025



SELECCIÓN DE MODO

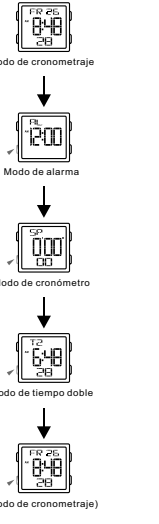


a Cronometraje

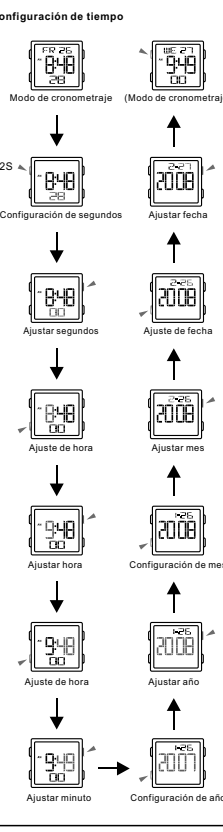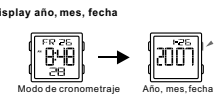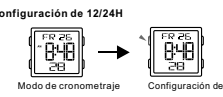

LUZ TRASERA

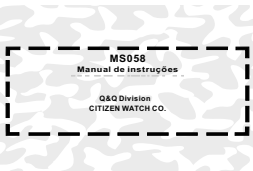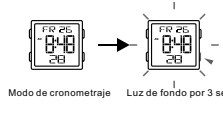


BOTÕES



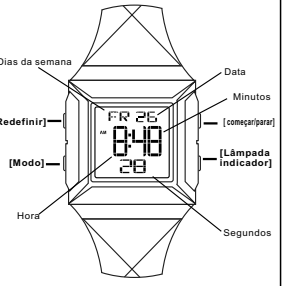


Bateria: CR2025


SELEÇÃO DE MODO

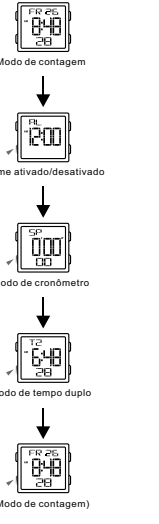


a Contagem

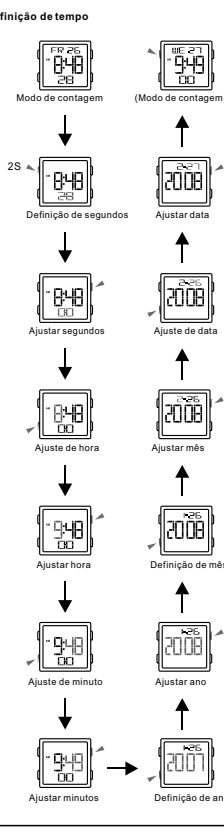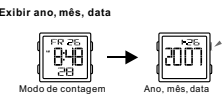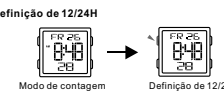



LUZ DO FUNDO

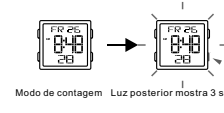

b ALARME

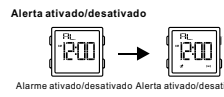

c CRONÔMETRO

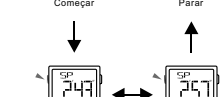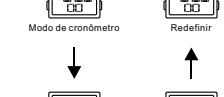

d TEMPO DUPLA



