

MODE SELECTION



Timekeeping mode



Alarm mode



Stopwatch mode



Dual time mode



(Timekeeping mode)

a TIMEKEEPING

12/24H format



Timekeeping mode

Display: Year, Month, Date



Timekeeping mode


Time Setting



Timekeeping mode



2S



Seconds setting



Adjust seconds



Hour setting



Adjust hour



Minutes setting



Adjust minutes

BACKLIGHT



Timekeeping mode Backlight display 3 seconds


BUTTONS



Battery: CR2025

b ALARM

Alarm & Chime On/Off



Alarm mode



Alarm & Chime on/off


Alarm Time Setting



Alarm mode



Hour setting



Adjust hour



Adjust minutes



Minutes setting

c STOPWATCH


A Lap Time



Stopwatch mode




Start



Stop

Split Time



Stopwatch mode



Start



Stop



Split



Continue

d DUAL TIME




Dual time mode



Dual time mode



Hour setting



Adjust minutes



Adjust hour

Minutes setting



MODE AUSWAHL



Timekeeping mode



Alarm Mode



Stopuhr Modus



Dual Zeit mode



(Mode Zeitmessung)

a Zeitmessung

12/24H Stunden System Einstellungen



Mode Zeitmessung

Jahr, Monat, Datum anzeigen



Mode Zeitmessung

Time Setting



Uhrzeiteinstellungen



2S



Einstellung Sekunden



Passen Sekunden



Stunde Einstellung



Passen der Stunden




Minute Einstellung



Passen Minute



Passen Jahr



Jahr Einstellung


Hintergrundbeleuchtung



Mode Zeitmessung

Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

TASTEN

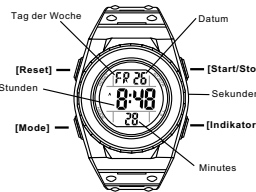


Batterie: CR2025

b Alarm

Alarm & Chime an / aus



Alarm Mode



Alarm & Chime an / aus

Alarm Time Setting




Alarm Mode



Stunde Einstellung



Passen der Stunden



Minute Einstellung

c Stoppuhr


Eine Runde der Zeit



Mode Stoppuhr



Start



Stop

Split Zeit



Mode Stoppuhr



Start



Stop



Split



Weiter

d Dual Zeit



Dual Zeit mode



Dual Zeit mode



Stunde Einstellung



Passen Minute



Passen der Stunden

Minute Einstellung



SELECCIÓN DE MODE



Modo de cronometraje



Modo de alarma



Modo de cronómetro



Modo de tiempo doble



(Modo de cronometraje)

a Cronometraje

Configuración de 12/24H



Modo de cronometraje

Display año, mes, fecha



Modo de cronometraje

Configuración de tiempo



Modo de cronometraje



2S



Configuración de segundos



Ajustar segundos



Ajuste de hora



Ajustar hora



Ajuste de minuto



Ajustar minuto



Ajuste de hora



Ajustar hora



Ajuste de minuto

Configuración de año

LUZ TRASERA



Modo de cronometraje

Luz de fondo por 3 segundos

Botones



Battery: CR2025

b ALARMA

Alerta activado/desactivado



Modo de alarma




Alerta activado/desactivado

Modo de alarma




Modo de alarma



Ajuste de hora



Ajustar hora



Ajuste de minuto



Ajustar minuto

c Cronómetro


Tiempo de una vuelta



Modo de cronómetro



Comenzar



Parar

Split Time




Modo de cronómetro



Comenzar



Parar



Dividir



Continuar

d TIEMPO DOBLE



Modo de tiempo doble



Modo de tiempo doble



Ajuste de hora




Ajustar hora



Ajuste de minuto

Ajustar minuto

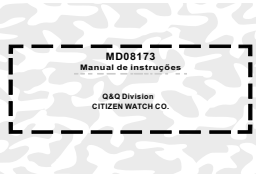

SELEÇÃO DE MODE



Modo de contagem



Alarme ativado/desativado



Modo de cronômetro



Modo de tempo duplo



(Modo de contagem)

a Contagem

Definição de 12/24H



Modo de contagem

Exibir ano, mês, data



Modo de contagem

