


**BUTTONS**

Battery: CR2025



**TASTEN**

Batterie: CR2025

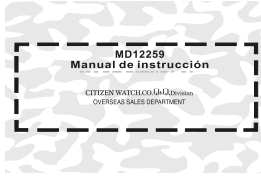

**Botones**

Batería: CR2025



**BOTÕES**

Bateria: CR2025

**MODE SELECTION**

**MODE AUSWAHL**

**SELECCIÓN DE MODO**

**SELEÇÃO DE MODO**

**ALARME**

**ALARM**

**Alarm & Chime On/Off**

**Alarm Time Setting**

**Alarm**

**Alarm & Chime an / aus**

**Alarm Time Setting**

**ALARMA**

**Alerta activado/desactivado**

**Modo de alarma** (Modo de alarma)

**ALARME**

**Alerta ativado/desativado**

**Alarme ativado/desativado** (Alarme ativado/desativado)

**a TIMEKEEPING**

**12/24H format**

**Display: Year, Month, Date**

**Time Setting**

**a Zeitmessung**

**12/24H Stunden System Einstellungen**

**Jahr, Monat, Datum anzeigen**

**Time Setting**

**a Cronometraje**

**Configuración de 12/24H**

**Display año, mes, fecha**

**Configuración de tiempo**

**a Contagem**

**Definição de 12/24h**

**Exibir ano, mês, data**

**Dfinition de tempo**

**C CRONÔMETRO**

**Tempo de uma volta**

**Tempo dividido**

**Tempo dividido** (Modo de cronómetro)

**Tempo dividido** (Modo de cronómetro)

**Tempo dividido** (Modo de cronómetro)

**Tempo dividido** (Modo de cronómetro)

**C STOPWATCH**

**A Lap Time**

**Split Time**

**C Stoppuhr**

**Eine Runde der Zeit**

**Split Zeit**

**C Cronómetro**

**Tempo de una vuelta**

**Split Time**

**C CRONÔMETRO**

**Tempo de uma volta**

**Tempo dividido**

**d DUAL TIME**

**Dual time mode** (Dual time mode)

**Dual time mode** (Dual time mode)

**d Dual Zeit**

**Dual Zeit mode** (Dual Zeit mode)

**Dual Zeit mode** (Dual Zeit mode)

**d TIEMPO DOBLE**

**Modo de tiempo doble** (Modo de tiempo doble)

**Modo de tiempo doble** (Modo de tiempo doble)

**d TEMPO DUPLIO**

**Modo de tempo duplo** (Modo de tempo duplo)

**Modo de tempo duplo** (Modo de tempo duplo)

**BACKLIGHT**

**Hintergrundbeleuchtung**

**LUZ TRASERA**

**LUZ DO FUNDO**

