

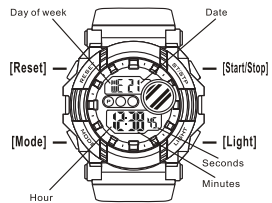
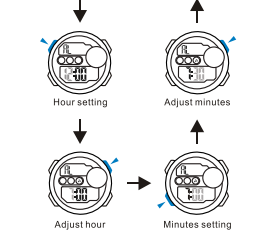


**BUTTONS**


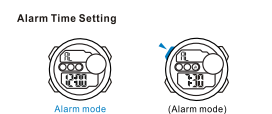


Battery:CR2025


**b ALARM**

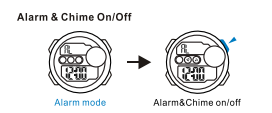


**c STOPWATCH**

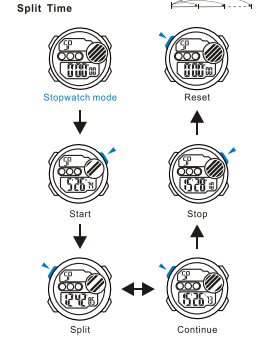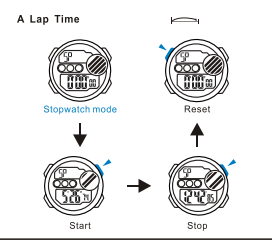

**d DUAL TIME**



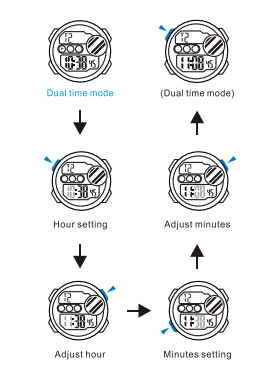


**TASTEN**








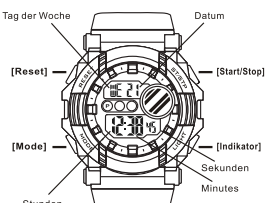


Batterie:CR2025



**b Alarm**

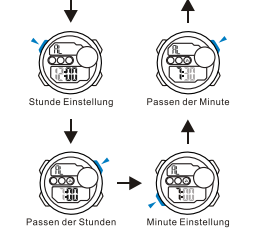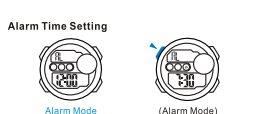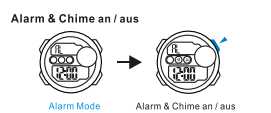


**a Zeitmessung**

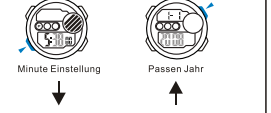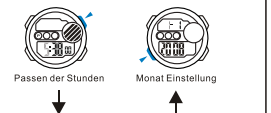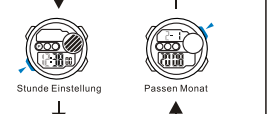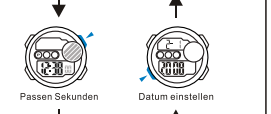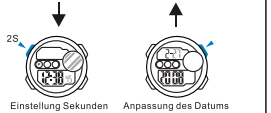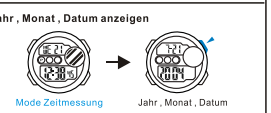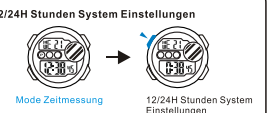







**Hintergrundbeleuchtung**

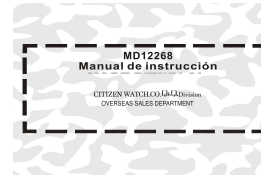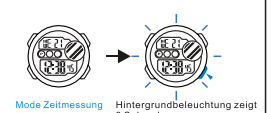


**SELECCIÓN DE MODO**

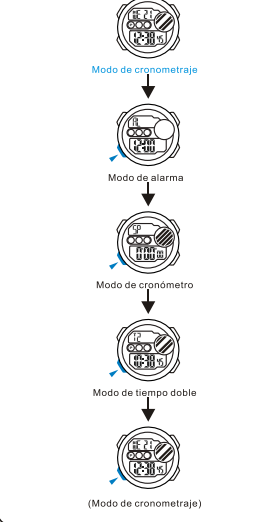


**a Cronometraje**

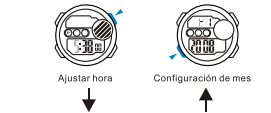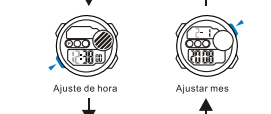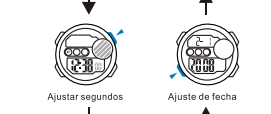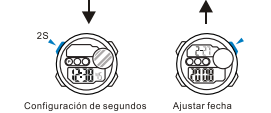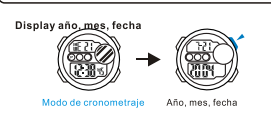

**LUZ TRASERA**


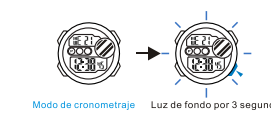


**Botones**


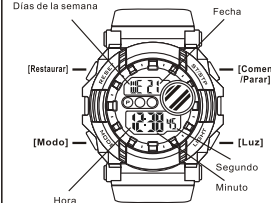


Battery:CR2025


**b ALARMA**

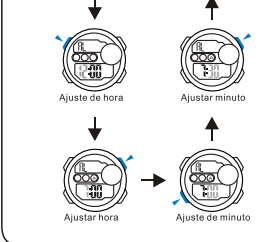


**c Cronómetro**

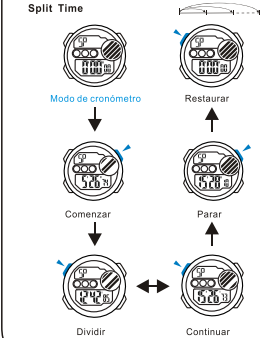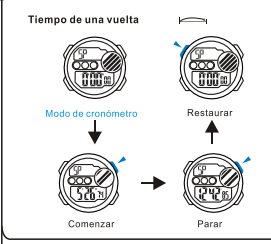






**d TIEMPO DOBLE**

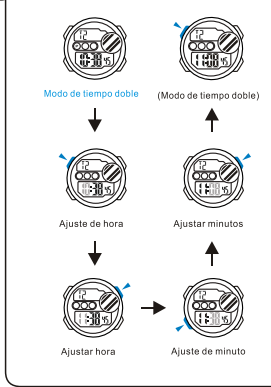


**SELEÇÃO DE MODO**

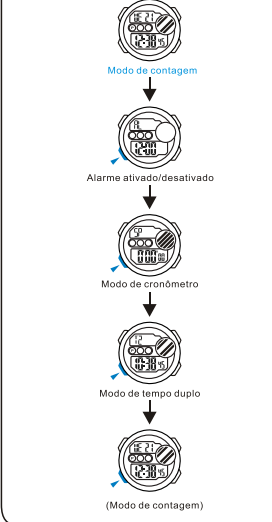


**a Contagem**

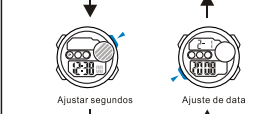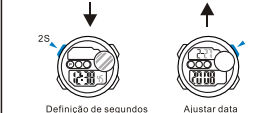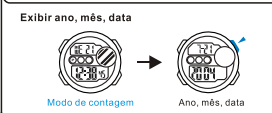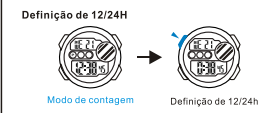

**LUZ DO FUNDO**


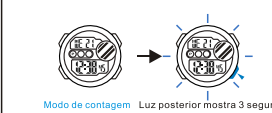


**BOTÕES**


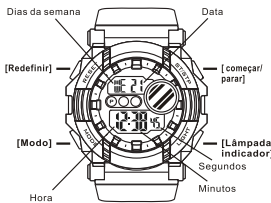


Bateria:CR2025


**b ALARME**

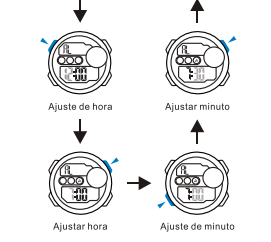


**c CRONÔMETRO**

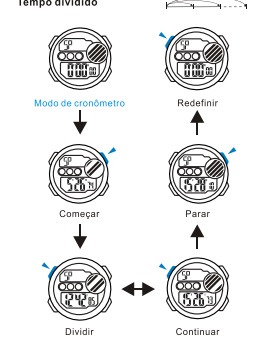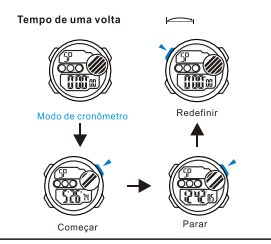







**d TEMPO DUPLO**

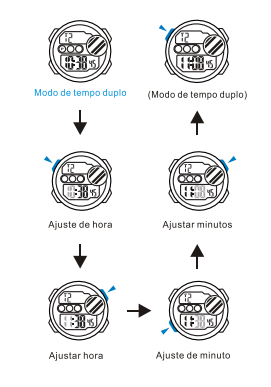


**MODESELECTION**

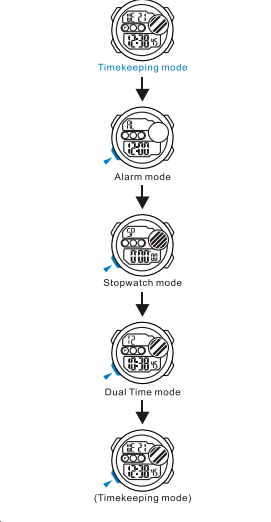

**a TIMEKEEPING**

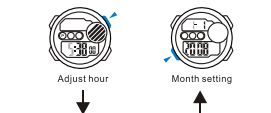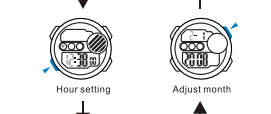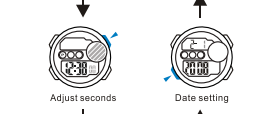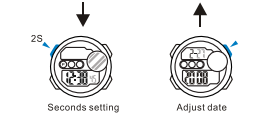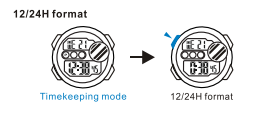


**BACKLIGHT**

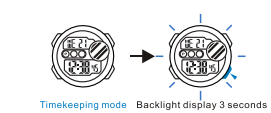





BOUTONS

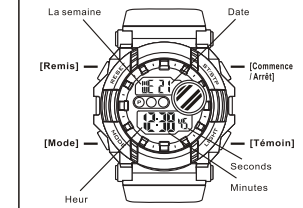

Batterie: CR2025

b Alarm

Alarm ouvert/ferme

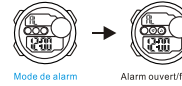

Réglement de l'heure Ajustement de minute




c CHRONOMÈTRE

Temps de une cercle




Temps fendu

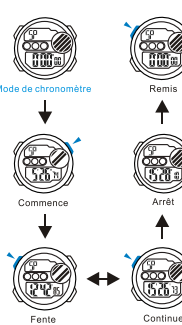


d Duitemps

Mode duel des temps

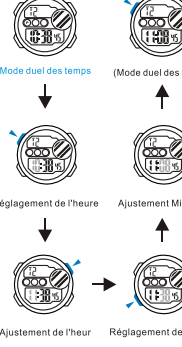


КНОПКИ

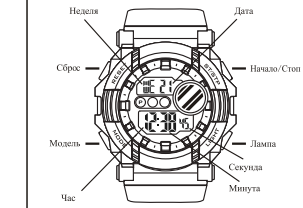


Батарея: CR2025

b СИГНАЛИЗАЦИЯ

Выключатель сигнализации



Установка часа Установка минуты

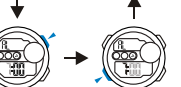


c СЕКУНДОМЕР

Время на один оборот



Разделение сегмента времени

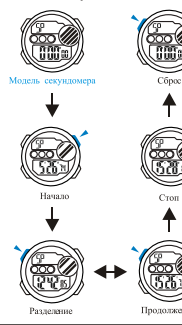


d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Модель двойного времени




TASTI

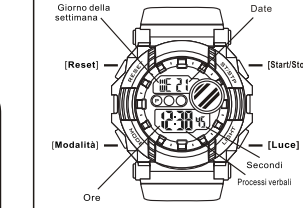


Batteria: CR2025

b ALLARME

Allarme & Chime On/Off



Allarme Tempo Impostazione

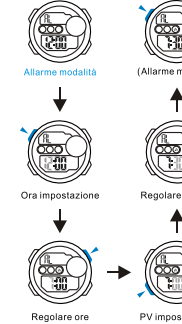


c CRONOMETRO

Un tempo sul giro




Spalato tempo

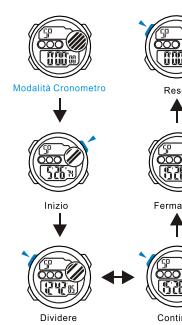


d DUALTIME


Tempo in modalità Dual

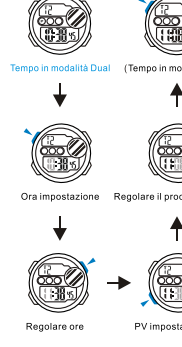

模式選擇

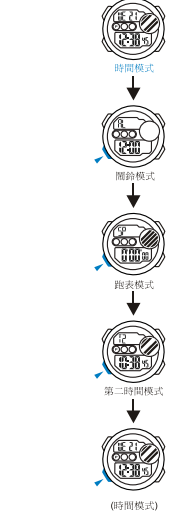


a 時間

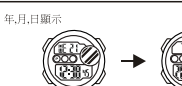

c 跑表




d 第二時間

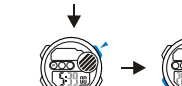

冷光




按鍵功能

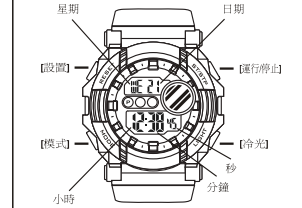


電池: CR2025

b 鬧鈴

鬧鈴與整點報時開關



鬧鈴時間設置

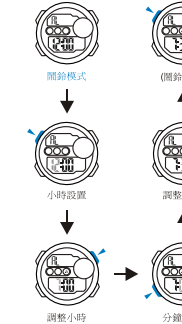


c 跑表

單段計時




分段計時

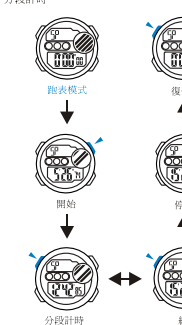


d 第二時間



第二時間設置

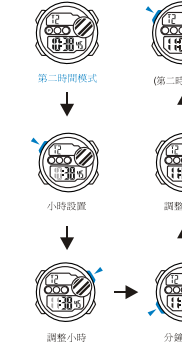

SELECTION MODE

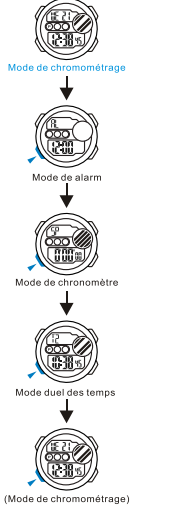

a Chronométrage

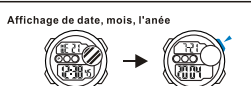

b Alarm

Réglement de l'heure Ajustement de minute




c Chronomètre

Temps de une cercle




Temps fendu

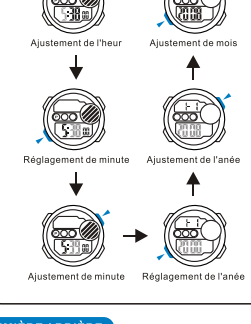

d Duitemps

Mode duel des temps

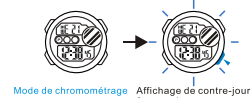


LUMIÈRE ARRIÈRE

Affichage de contre-jour 3 secondes



ВЫБОР МОДЕЛИ

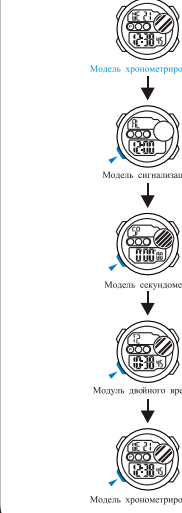

a ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ



b СИГНАЛИЗАЦИЯ

Выключатель сигнализации



c СЕКУНДОМЕР

Время на один оборот



Разделение сегмента времени




d ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Модель двойного времени



MODALITÀ DI SELEZIONE

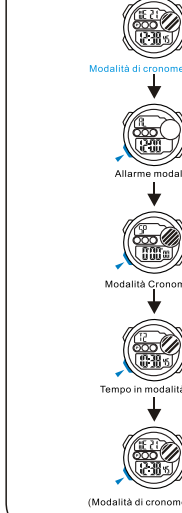

a Cronometraggio



b ALLARME

Allarme & Chime On/Off




c CRONOMETRO

Un tempo sul giro



Spalato tempo

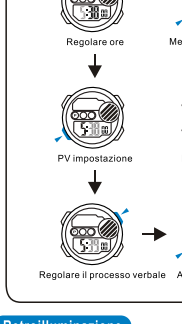

d DUALTIME

Tempo in modalità Dual



冷光

